






► PL Urządzenie czyszczące

Instrukcja Obsługi -

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania jakichkolwiek zmian co do zawartości niniejszego dokumentu bez wcześniejszego uprzedzenia.

URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE DO BASENÓW

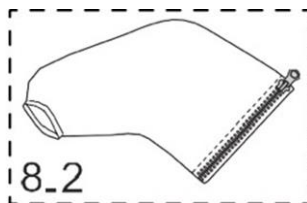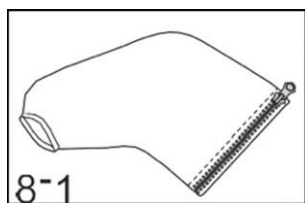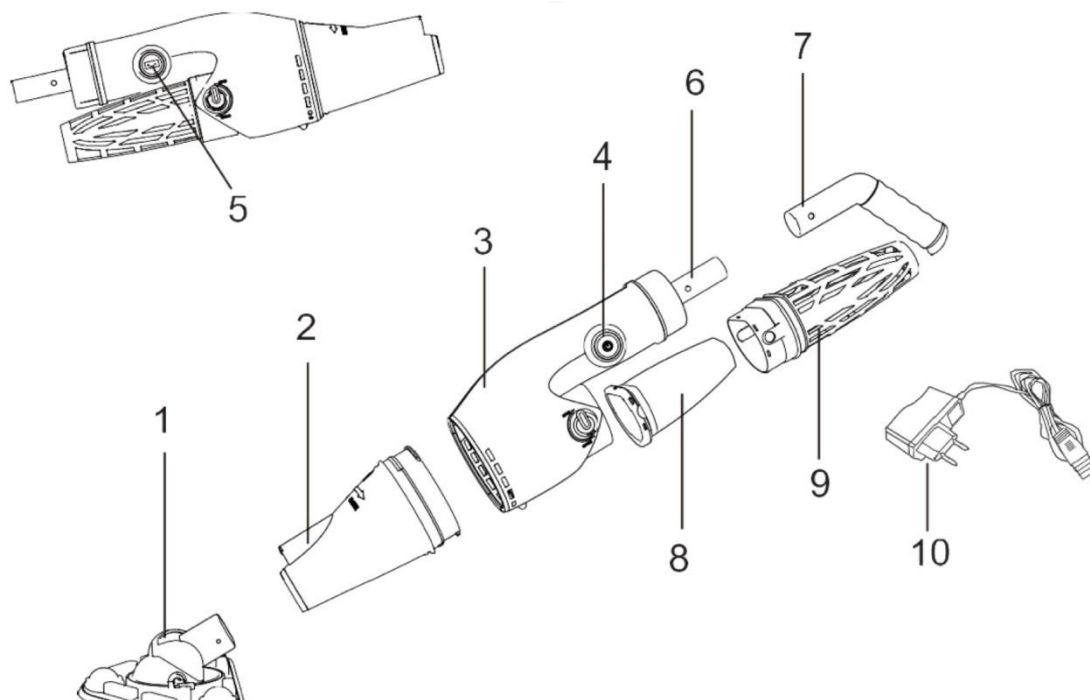


Bateria: 11.1 V DC, 5000 mAh

Napięcie ładowania: 12.6V

DC, 1000mAh

Napięcie silnika: 12 V DC

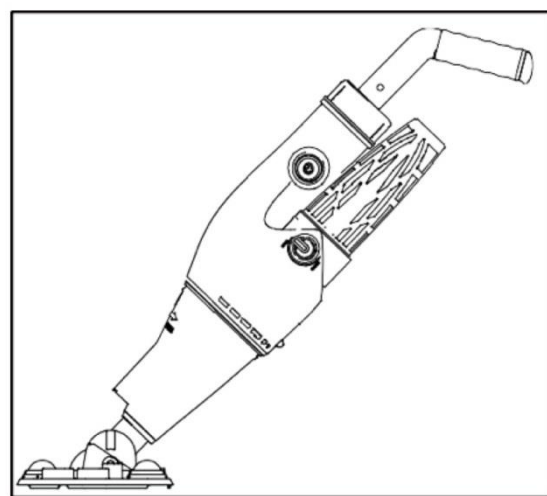

1. Uchwyt/ rączka

2. Filtr

2.1 Mniejszy filtr

2.2 Większy filtr
(optionalne, nie załączne)

3. Koszyczek

4. Ładowarka

5. Głowica ssająca

6. Transparent suction head part

7. Główna część urządzenia

8. Przycisk

9. Otwór do
ładowania

10. Część łącząca

Środki ostrożności oraz instrukcja obsługi

Należy przeczytać oraz przestrzegać wszystkie instrukcje wymienione w niniejszej instrukcji dotyczącej sprzętu. W przypadku braku zastosowania środków ostrożności może to spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia.

Ostrzeżenie!

Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 12 roku życia, jest ono również przeznaczone dla osób z pewnymi ograniczeniami fizycznymi oraz ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, również w przypadku gdy osoby te nie posiadają odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia, pod warunkiem że zostały one poinstruowane jak należy używać urządzenie w bezpieczny sposób aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń dla zdrowia i życia.

Nie wolno dzieciom bawić się niniejszym urządzeniem.

Pod żadnym pozorem dzieci nie mogą czyścić basenu, SPA oraz dokonywać montażu/ demontażu elementów tego urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

Niniejsze urządzenie czyszczące należy ładować tylko i wyłącznie ładowarką, która została dołączona do niniejszego urządzenia.

Niniejsze urządzenie nie jest zabawką. Zawsze należy nadzorować dzieci w celu upewnienia się, że nie bawią się urządzeniem czyszczącym oraz jego podzespołami lub częściami.

Nie należy dzieciom dawać niniejszego urządzenia.

Należy się upewnić, że urządzenie jest całkowicie zanurzone w wodzie przed przystąpienia do jego używania. Urządzenie przestanie działać jeżeli nie będzie znajdowało się w wodzie.

Maksymalna głębokość w jakiej można używać urządzenie: 3 m.

Temperatura wody: od 4 stopni Celsjusza do 35 stopni Celsjusza.

Nie należy używać urządzenia czyszczącego w przypadku odkrycia jakichkolwiek uszkodzeń.

Należy jak najszybciej wymienić uszkodzone części lub podzespoły. Należy tylko używać certyfikowane oraz oryginalne części dystrybutora lub producenta.

Należy odłączyć urządzenie sprzątające od ładowania oraz upewnić się, że jest ono wyłączone zanim przystąpimy do użytkowania.

Nie należy używać urządzenia czyszczącego kiedy ludzie lub zwierzęta znajdują się w wodzie.

Istnieje ryzyko zassania i niniejsze urządzenie czyszczące zasysa. Należy unikać trzymania urządzenia blisko włosów i ciała lub jakichkolwiek innych luźnych elementów ubrania aby nie zostały one wciągnięta przez otwór zasysający.

Nigdy nie należy wsadzać jakichkolwiek części ciała, ubrań oraz innych elementów do otworów urządzenia czyszczącego oraz innych ruchomych części urządzenia.

Nie należy używać urządzenia czyszczącego go do zasysania jakichkolwiek substancji toksycznych lub palnych lub łatwopalnych substancji takich jak benzyna, ani nie należy używać urządzenia czyszczącego w obecności substancji wybuchowych oraz palnych gazów.

Nie należy nigdy podejmować samodzielnych prób rozmontowania wirnika lub silnika w urządzeniu czyszczącym.

Pod żadnym pozorem nie należy podejmować samodzielnych prób rozmontowania urządzenia czyszczącego, szczególnie nie należy podejmować próby wymiany wirnika lub silnika.

Ładowarka:

Przeznaczona tylko do użytku wewnątrz budynku. Ładowarkę nie należy używać na zewnątrz oraz nie wystawiać na deszcz, nie trzymać w wysoce wilgotnych, gorących oraz mokrych miejscach.

Należy trzymać ładowarkę z daleka od dzieci.

Nie należy używać ładowarki w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń.

Nie należy używać ładowarki mokrymi rękoma.

Nie należy używać urządzenia czyszczącego ani ładowarki podczas ładowania mokrymi rękoma, a szczególnie bez butów.

Należy rozłączyć ładowarkę przypadku gdy urządzenie czyszczące nie jest ładowane.

W przypadku gdy kabel jest uszkodzony musi zostać niezwłocznie wymieniony przez producenta lub przez punkt naprawczy w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

Należy się upewnić, że ładowarka oraz urządzenia czyszczące są całkowicie suche przed podłączeniem ładowarki.

Uwaga!

Niniejsze urządzenie czyszczące jest przeznaczone tylko do użytku pod wodą, nie należy używać tego urządzenia jako typowo wielofunkcyjny odkurzacz.

Nie należy czyścić niczego innego oprócz basenów oraz basenów SPA.

Należy tylko używać oryginalnych części oraz podzespołów, które są załączone do urządzenia czyszczącego.

Nie zaleca się jednoczesnego używania niniejszego urządzenia czyszczącego wraz z innymi urządzeniami sprzątającymi.

Należy unikać podnoszenia oraz czyszczenia ostrych elementów tym urządzeniem sprzątającym z tego względu, że mogą one uszkodzić urządzenie oraz filtr.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku czyszczenia schodów w basenie.

Należy ładować urządzenie czyszczące wewnątrz budynku, w suchym czystym miejscu, przy dobrej wentylacji pomieszczenia.


Jeżeli nie przewiduje się używanie urządzenia czyszczącego przez dłuższy okres czasu należy je odłączyć od ładowania, należy używać tylko suchej lub lekko zwilżonej szmatki do oczyszczania oraz osuszania urządzenia czyszczącego oraz jego podzespołów. Należy je przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od promieni słonecznych, dzieci, gorąca, środków łatwopalnych oraz chemikaliów służących do czyszczenia basenów. Nie należy nigdy zostawiać urządzenie czyszczące podłączone do ładowania w przypadku przewidywanego dłuższego czasu przechowywania go. Należy ponownie ładować urządzenie, minimum co 3 miesiące.

W przypadku nie używania przezroczystej obudowy należy ją usunąć z urządzenia czyszczącego.

Wyżej wymienione ostrzeżenia oraz uwagi nie mają charakter ostrzegawczy biorąc pod uwagę możliwe ryzyka lub możliwość odniesienia poważnych obrażeń. Właściciele basenów oraz SPA powinni używać zdrowego rozsądku oraz zastosować wszelkie środki ostrożności podczas używania urządzenia czyszczącego.

ROZPOCZYNANIE PRACY Z URZĄDZENIEM CZYSZCZĄCYM

1. Ładowanie baterii

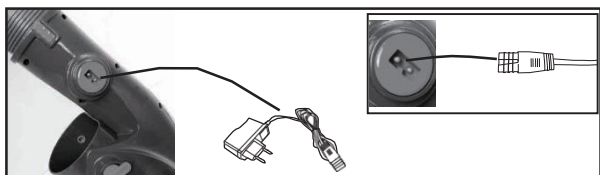


Uwaga: Niniejszy produkt należy stosować tylko i wyłącznie pod wodą, w przeciwnym przypadku nie będzie działał.

- 1) Należy podłączyć jedną końcówkę do gniazdka a drugą do urządzenia czyszczącego przy czym zapali się zielone światło LED.
- 2) Następnie należy podłączyć końcówkę ładowarki do końcówki VCB50, zapali się światło czerwone LED, oznacza to, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
- 3) Po ładowaniu urządzenia czyszczącego przez 5-6 godzin i ładowarka VCB50 pokaże kolor zielony i jest naładowany.
- 4) Urządzenie jest gotowe do pracy.





UWAGA: Należy ładować urządzenie przez 5-6 godzin przed przystąpieniem do pierwszego używania urządzenia. W normalnych warunkach urządzenie można używać przez 90 min po pełnym naładowaniu.

2. Montowanie ręczki

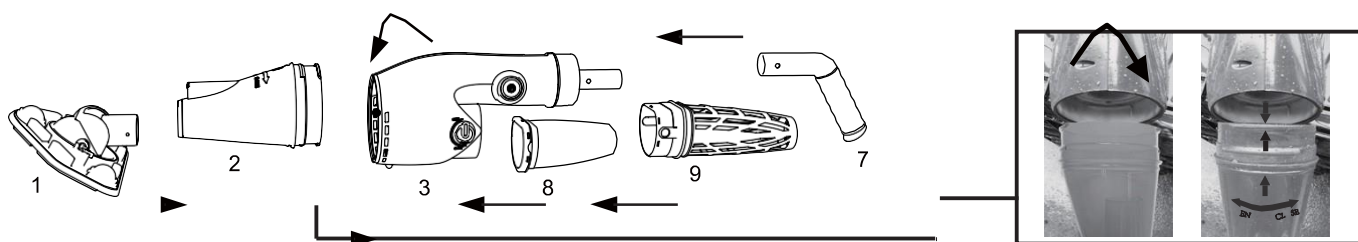

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wskazówkami, kierunek strzałek. Należy zwrócić szczególną uwagę na znak „Open” i „Close”.

- 1) Przenośny łącznik drążka – wsadzany bezpośrednio do urządzenia. Przenośny drążek w urządzeniu VCB50 jest używany w celu podnoszenia oraz czyszczenia ścian, stopień, siedzenia, rogi. Obrazek A poniżej.
- 2) Teleskopowy drążek (nie załączony) montaż Urządzenie VCB50 może zostać również podłączone do standardowego drążka teleskopowego zgodnie z obrazkiem B.
- 3) Jeżeli zaistnieje taka potrzeba drążek może zostać zainstalowany pod kątem, tak jak zostało to przedstawione na obrazku C i D.

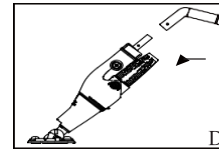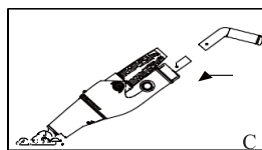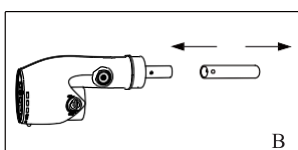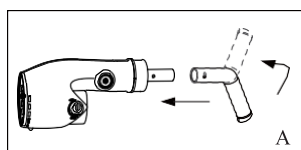

3. Suction head assembly


Należy wsadzić głowicę ssającą bezpośrednio do otworu ssającego, zamocować mocno ręką.

W celu uzyskania lepszego efektu wsysania należy używać urządzenia czyszczące zgodnie z nieniejszymi instrukcjami obsługi:

- 1) Należy wsadzić głowicę ssającą w przypadku czyszczenia małych kamieni oraz liści, tak jak zostało to pokazane na obrazku "A".

UWAGA: Głowica ssająca może być w dwóch pozycjach: w pozycji blokującej – wtedy głowica może być obracana dookoła 360 °, umożliwiając lepsze i dogodniejsze czyszczenie. Obrazek [a1][a2].

- 2) Nie ma potrzeby wsadzania głowicy ssającej do urządzenia gdy ma się zamiar wyczyszczenie większych kamieni lub większych zanieczyszczeń, tak jak pokazane na obrazku „B”.

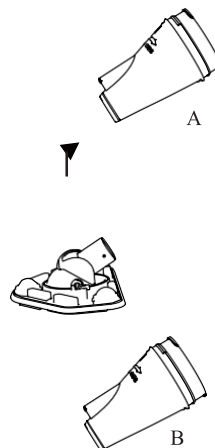

blokada



odblokowanie

Szczotki na urządzeniu czyszczącym mogą zostać usunięte poprzez bezpośrednie wyciągnięcie ich z głowicy urządzenia.

Aby wyczyścić baseny wykonane z winylu, folii lub włókna szklanego zaleca się zostawić szczotki czyszczące na głowicy ssającej aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń basenu.

4. Montaż filtra

4.1 Jak należy dobrać filtr

- 1) Standardowy filtr

Może być używany do codziennego czyszczenia basenu z liści, włosów, gałęzi oraz małych owoców.

- 2) Mały filtr


Może być używany do czyszczenia małych zanieczyszczeń piasek lub błoto.

- 3) Większy filtr (jest opcjonalne i należy zostać kupiony osobno)

Należy używać w celu wyczyszczenia brudnych basenów, lub pełnych zanieczyszczeń na początku sezonu lub po ulewnych deszczach.


4.2 Jak należy zamontować szczególny filtr

- 1) Należy włożyć filtr do koszyka,
- 2) Należy włożyć filtr z koszykiem do głównej części urządzenia czyszczącego,
- 3) Należy włożyć koszyk za pomocą przycisku „klik”, tak jak zostało to przedstawione na obrazku C i D.

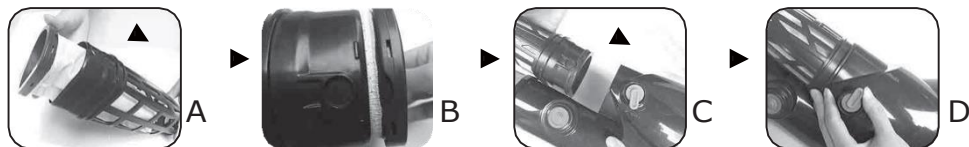

4.3 Jak należy zamontować mały filtr lub większy filtr


- 1) Należy wyjąć filtr z koszyka;
- 2) Następnie należy cały koszyk zamontować do głównej części urządzenia czyszczącego;
- 3) Należy włożyć koszyk za pomocą przycisku „klik”, tak jak zostało to przedstawione na obrazku C i D.

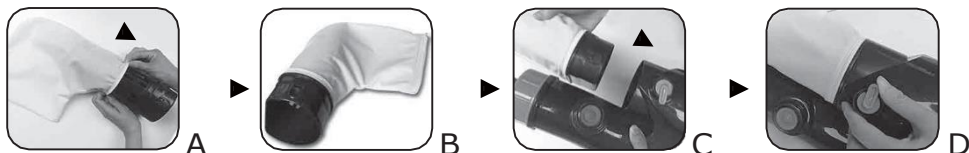

5. Czyszczenie urządzenia po użyciu


5.1 Należy zdjąć przezroczystą obudowę (, tam gdzie wskazany został kierunek otwierania oraz zamykania. Aby otworzyć tę część należy przekręcić w kierunku „Open” o 90 stopni, usunąć zanieczyszczenia, umyć tę część. Obrazek „A”.

5.2 Następnie należy zdjąć filtr, który znajduje się na koszyczku wyrzucić zanieczyszczenia, a następnie umyć filtr.

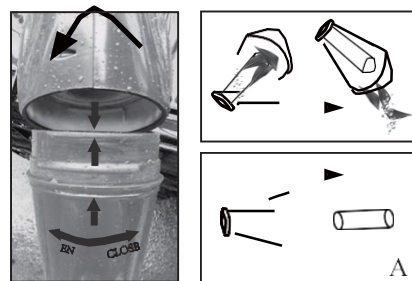


1) Kroki czyszczenia filtra standardowego (A-B-C-D-E):

- (a) Należy przekręcić obie zawleczki (znajdujące się po każdej stronie filtra) w ten sam kierunek o kąt 180, wyciągnąć koszyk i filtr z końcowego elementu urządzenia czyszczącego.
- (b) Należy odzepić filtr od koszyczka;
- (c) Należy umyć filtr oraz koszyczek.
- (d) Następnie należy ponownie włożyć filtr do koszyka i koszyk włożyć do urządzenia czyszczącego. Należy zwrócić uwagę na wcięcia znajdujące się po bokach koszyka.

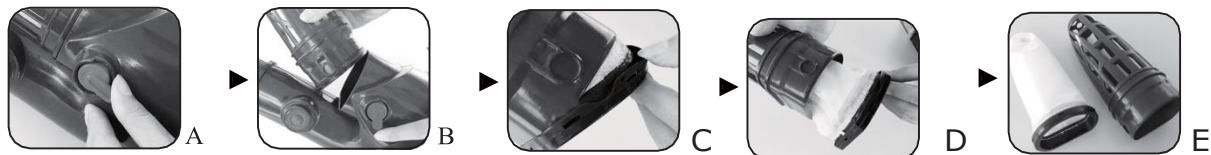

2) Kroki czyszczenia małego i dużego filtra (A-B-C-D):

- a) Należy przekręcić obie zawleczki (znajdujące się po każdej stronie filtra) w ten sam kierunek o kąt 180, wyciągnąć koszyk i filtr z końcowego elementu urządzenia czyszczącego.
- b) Należy odzepić filtr od koszyczka;
- c) Należy umyć filtr oraz koszyczek.
- d) Następnie należy ponownie włożyć filtr do koszyka i koszyk włożyć do urządzenia czyszczącego. Należy zwrócić uwagę na wcięcia znajdujące się po bokach koszyka.

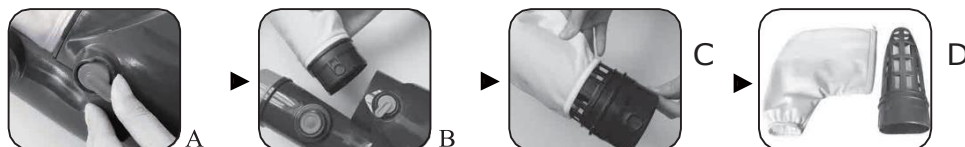

5.3 Należy również sprawdzić czy znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia na wirniku. Jeżeli tak jest to należy umyć wirnik i włożyć go do urządzenia czyszczącego.

6. Montaż baterii oraz jej wymiana

6.1 UTYLIZACJA BATERII

Ładowalna bateria z urządzenia czyszczącego jest wykonana z litu i należy ją utylizować odpowiednio i zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku utylizacji tego typu baterii.

OSTRZEŻENIE!

Pod żadnym pozorem nie należy podejmować jakichkolwiek prób otwierania baterii. Należy zdjąć wszelkie pierścionki, zegarki, naszyjniki oraz bransoletki przed przystąpieniem do zdemontowania baterii z urządzenia czyszczącego. Bateria może wytworzyć prąd zwarciovyy, wysoki na tyle aby zgrzać metalowe elementy takie jak pierścionek i może to przyczynić się do poważnego poparzenia.

Należy zastosować wszelkie środki bezpieczeństwa takie jak okulary ochronne, rękawiczki oraz odzież ochronną przed przystąpieniem do demontowania baterii.

Należy zachować szczególną uwagę aby nie dotknąć kabli ze sobą lub aby nie dotknęły one innych metalowych elementów, które mogłyby spowodować iskrę lub zwarcie.

Nie należy palić ani pozwolić na powstawanie iskiei ani żywego ognia będące w pobliżu urządzenia czyszczącego, bateria może uwalniać różne gazy, które mogą się zapalić.

Uwaga!

W przypadku gdy zauważy się przeciek baterii należy natychmiast zabezpieczyć baterię wkładając ją do plastikowego worka i unikać kontaktu ze skórą.

Jeżeli dojdzie do kontaktu kwasu ze skórą lub odzieżą należy natychmiast płukać te miejsca dużą ilością wody z mydłem.




Jeżeli dojdzie do kontaktu kwasu z oczami należy natychmiast płukać oczy zimną bieżącą wodą przez przynajmniej 15 minut. Natychmiast należy zgłosić się do lekarza.

6.2 Kroki zmiany baterii

- 1) Należy pociągnąć zawleczkę blokującą w dół, tak jak zostało to pokazane na obrazku „a”.
- 2) Należy przytrzymać główną część urządzenia rozdzielając pokrywę od urządzenia, a następnie należy usunąć baterię z głównej części urządzenia tak jak zostało to pokazane na obrazku B – „b1”.
- 3) Następnie należy usunąć zużytą baterię i wymienić na nową baterię litową. Należy podłączyć baterię do łącznika, tak jak zostało to przedstawione na obrazku C – „c1”.

Uwaga: Należy sprawdzić czy bateria została poprawnie podłączona – tak jak zostało to przedstawione na „c2”.

- 4) Należy sprawdzić czy wszystkie zawleczki są odpowiednio mocno przykręcone i zamocowane.
- 5) Teraz można przystąpić do używania urządzenia czyszczącego i należy postąpić zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

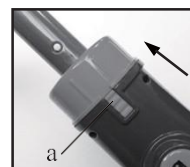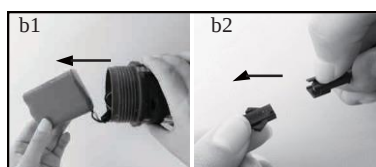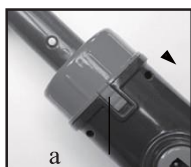

7) Użytkowanie

Uwaga!

Nie należy używać urządzenia czyszczącego jeżeli zostaną zauważone jakiegokolwiek uszkodzenia.

Może nastąpić zanieczyszczenie płynu z powodu przeciekania.

Nie należy używać urządzenia czyszczącego jeżeli w wodzie znajdują się ludzie lub jakiegokolwiek zwierzęta.

Należy się upewnić że urządzenie jest całkowicie zanurzone w wodzie przed przystąpieniem do jego używania.

Nie należy używać urządzenia, jeżeli znajduje się ono poza wodą. Doprowadzi to do awarii uszczelniacza wału lub silnika oraz przyczyni się do utraty gwarancji.

Istnieje ryzyko zasysania. Niniejsze urządzenie czyszczące zasysa. Należy unikać trzymania urządzenia blisko włosów, ciała lub jakichkolwiek innych różnych elementów ubrania aby nie zostały one wciągnięte przez otwór zasysający.

Nigdy nie należy wsadzać jakichkolwiek części ciała, ubrań oraz innych elementów do otworów urządzenia czyszczącego oraz innych ruchomych części urządzenia.

Nie należy używać urządzenia czyszczącego do sprzątania jakichkolwiek substancji toksycznych lub palnych lub łatwopalnych substancji takich jak benzyna, ani nie należy używać urządzenia czyszczącego w obecności substancji wybuchowych oraz palnych gazów.

UWAGA!

Należy używać tylko oryginalnych części oraz podzespołów załączonych do tego produktu. Nie należy używać urządzenia czyszczącego natychmiast po wypełnieniu basenu wodą. Zaleca się aby była cyrkulacja wody w basenie przynajmniej przez 24 - 48 godzin.

8) Możliwe awarie

Możliwe awarie	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie czyszczące nie chwyta zanieczyszczeń	Bateria już jest prawie rozładowana	Należy ponownie naładować baterię w normalnych warunkach urządzenie czyszczące powinno być gotowe do pracy po 45~60 minutach po pełnym naładowaniu
	Wirnik się zablokował	Należy włączyć urządzenie czyszczące oraz wzrokowo sprawdzić przestrzeń na środku urządzenia czyszczącego aby sprawdzić czy zablokował się wirnik, można użyć ręki aby sprawdzić czy wirnik wykonuje 2 obroty aby poluznić wirnik. Ostrzeżenie! Należy upewnić się,

		że urządzenie czyszczące jest wyłączone przed przystąpieniem do ręcznego sprawdzenia wirnika
	Wirnik jest zepsuty	Należy się skontaktować z dystrybutorem aby wymienić wirnik.
	Gdy filtr jest pełny	Należy zdemontować koszycek oraz filtr umyć je i ponownie zamontować.
Zanieczyszczenia wypływają z przezroczystej części ssającej	Miękka uszczelka w tylnym wirniku jest pęknięta	Miękka uszczelka, która znajduje się w tylnym wirniku stanowi pewnego rodzaju blokadę w przypadku gdy zanieczyszczenia znajdujące się w filtrze będą wypływały z powrotem w kierunku wirnika oraz przezroczystej części ssającej.
Zanieczyszczenia wypływające z filtra	Filtr jest uszkodzony	Należy wymienić filtr na nowy.
Drażek lub uchwyt nie mogą zostać poprawnie zabezpieczone	Boczna zawleczka może być zepsuta	Należy użyć nowej zawleczki w kształcie litery V.
Nie można naładować urządzenia czyszczącego	Bateria jest rozładowana	Należy skontaktować się z dystrybutorem w celu wymiany baterii na nową. Ostrzeżenie! W celu wymiany baterii na nową należy skontaktować się z dystrybutorem w celu otrzymania/ nabycia oryginalnej baterii litowej.
	Ładowarka jest zepsuta	Należy skontaktować się z dystrybutorem w celu wymiany ładowarki. Ostrzeżenie! Używanie nieodpowiedniej ładowarki przyczyni się do uszkodzenia urządzenia czyszczącego oraz przyczyni się do utraty gwarancji.