




Spis treści

1. Podstawowe informacje	2
1.1. Elementy zestawu	2
2. Montaż modułu WiFi	2
3. Jak używać modułu WiFi	3
3.1. Praca modułu WiFi	3
3.2. Aplikacja do zdalnego sterowania pracą pompy ciepła	3
3.3. Rejestracja w aplikacji	4
3.4. Konfiguracja modułu WiFi z siecią	4
4. Obsługa Aplikacji InverterTemp	6
4.1. Oznaczenia symboli w aplikacji	6
4.2. Główne funkcje aplikacji	7
4.3. Funkcje dodatkowe	9
5. Najczęściej zadawane pytania	10

1 PODSTAWOWE INFORMACJE


1.1. Elementy zestawu:

1

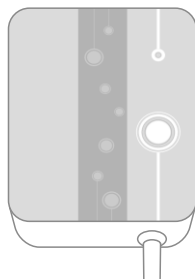

Moduł WiFi

2

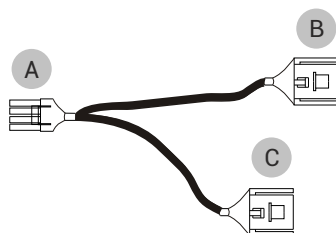Przewód komunikacyjny
Modułu WiFi z płytą sterującą


3





Instrukcja obsługi

2 MONTAŻ MODUŁU WiFi


Zdjąć górną pokrywę obudowy pompy ciepła oraz pokrywę ochronną elektroniki.

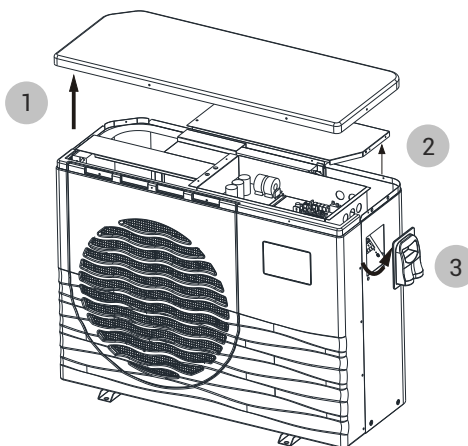

Podłączyć moduł WiFi do płyty głównej tak, aby końcówka A - została połączona do płyty sterującej, końcówka B - do sterownika, a końcówka C - do Modułu WiFi (na rysunku przewód D)

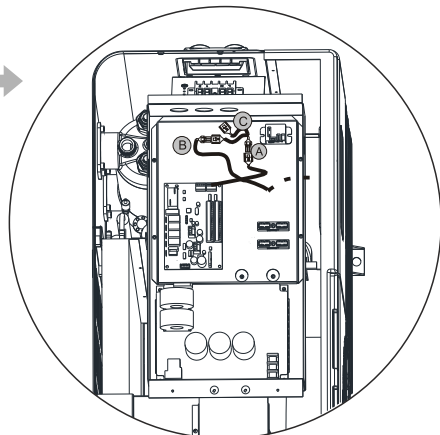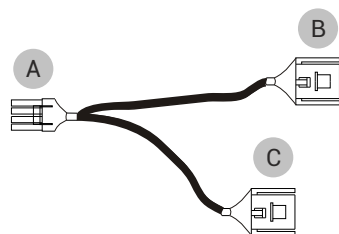


Bez modułu WiFi

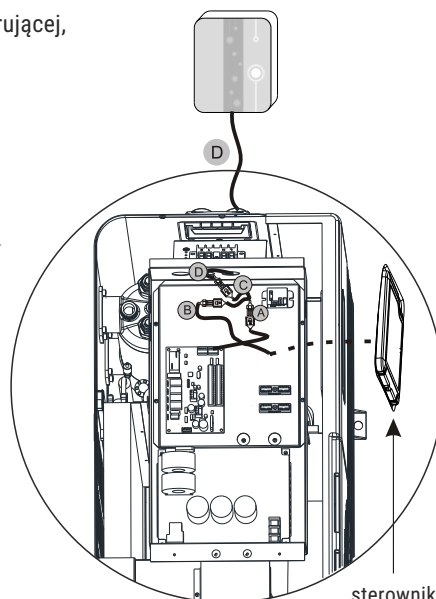

Z modułem WiFi


Zamknąć obudowę urządzenia i umieścić moduł WiFi pod przyłączem elektrycznym za pomocą magnesu.

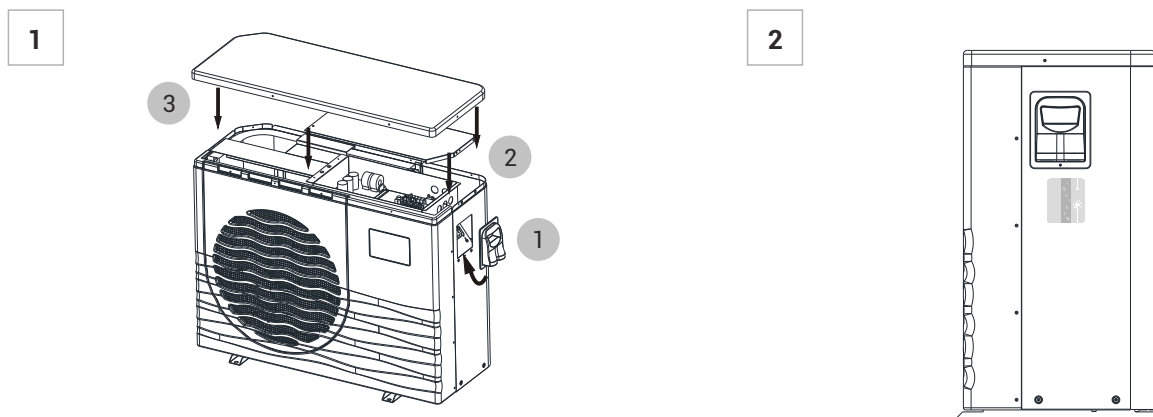

3 JAK UŻYWAĆ MODUŁU WIFI

3.1. Praca modułu WiFi

Połączenie internetowe pomiędzy urządzeniami

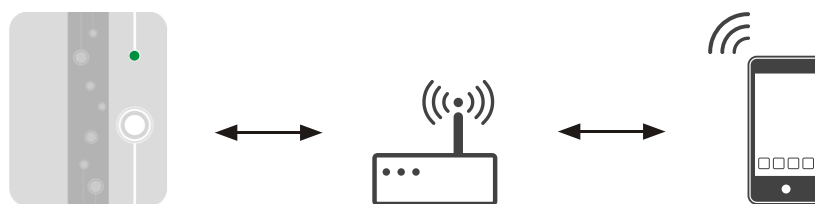

Oznaczenie kolorów diody:


Zielony - połączenie

Niebieski - łączenie

Czerwony - brak połączenia

3.2. Aplikacja do zdalnego sterowania pracą pompy ciepła

Dla urządzeń z system Android

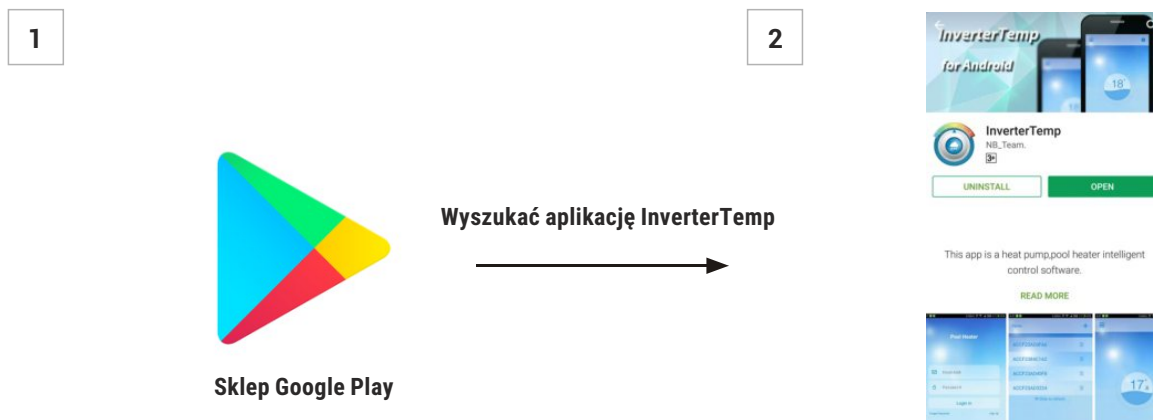

Wyszukać aplikację InverterTemp

Zainstalować aplikację na swoim urządzeniu

Dla urządzeń z system iOS

1



Sklep App Store

2


Wyszukać aplikację InverterTemp



Zainstalować aplikację na swoim urządzeniu


3.3. Rejestracja w aplikacji

1

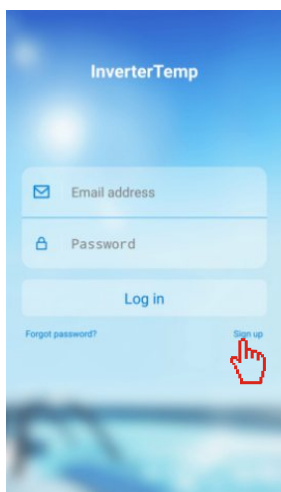


Po otwarciu aplikacji należy wybrać napis "Sign up".

2

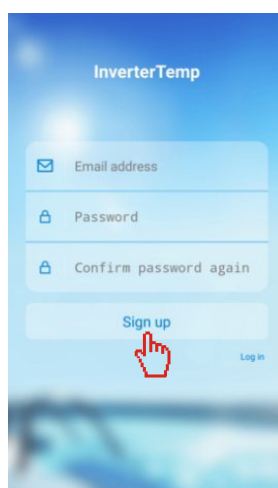

Należy podać adres e-mail oraz wpisać hasło niezbędne do późniejszego logowania.

3

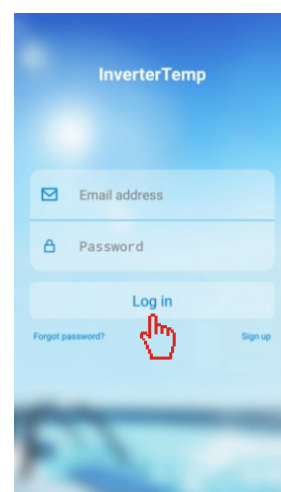

Następnie należy wybrać "Log in", wpisać dane swojego konta i zalogować się.

3.4. Konfiguracja modułu WiFi z siecią




Uwaga: Należy sprawdzić czy w aplikacji została dodana odpowiednia sieć WiFi.

Podłączyć telefon z siecią WiFi, w której będzie również podłączony Moduł WiFi z pompą ciepła.

1

Wpisać hasło wybranej sieci WiFi. Następnie wybrać strzałkę w prawym górnym rogu.

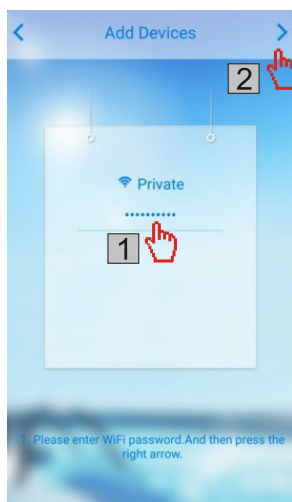

2

Wcisnąć biały przycisk na module WiFi. Niebieska dioda zacznie pulsować i zasygnalizuje połączenie modułu z siecią. Następnie wcisnąć strzałkę w prawym górnym rogu.




3

Ekran wczytywania konfiguracji.




4

Po udanej konfiguracji, na ekranie aplikacji pojawi się tło profilu użytkownika (patrz: rysunek), a na Module WiFi zaświeci się zielona dioda.

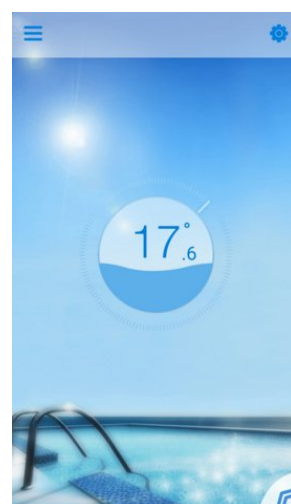

5

Jeśli podczas próby konfiguracji modułu z siecią pojawi się hasło "Failed", oznacza to, że konfiguracja się nie powiodła. W takim przypadku należy sprawdzić poprawność wpisanego hasła WiFi oraz sprawdzić czy na module świeci niebieska dioda. Jeśli oba powyższe elementy są prawidłowe, należy ponownie wcisnąć przycisk na module aż do rozpoczęcia pulsowania niebieskiej diody. Następnie kliknąć strzałkę w prawym górnym rogu, dzięki której nastąpi przekierowanie do profilu użytkownika.

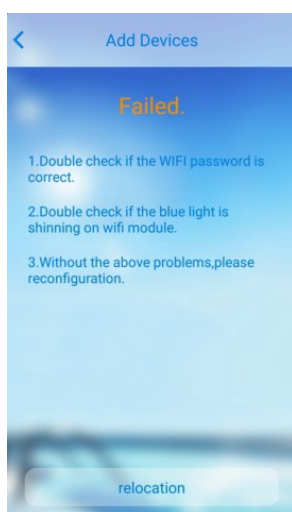


6



4 OBSŁUGA APLIKACJI InverterTemp

4.1. Oznaczenia symboli w aplikacji


1

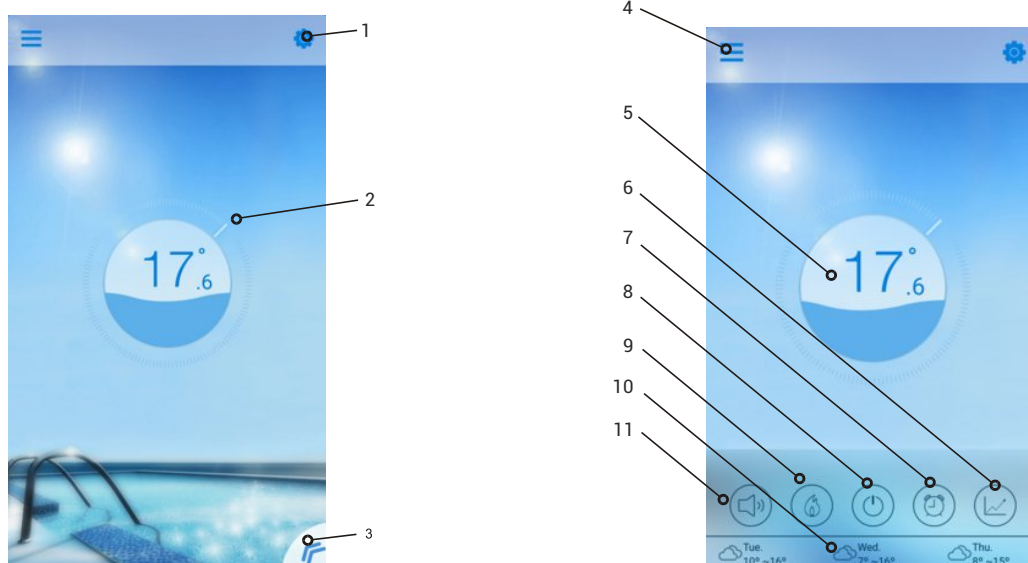

Nr	Symbol	Nazwa	Funkcja
1		Ustawienia	Pozwala zobaczyć parametry systemowe aplikacji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, zmienić jednostki (Celsjusz/Fahrenheit) a także wyrazić zgodę na dostęp instalatora lub serwisanta do profilu w aplikacji.
2		Ustawienia temperatury	Wskazówka pozwala na ustawienie wymaganej temperatury wody basenowej.
3		Menu	Przycisk rozwija funkcje MENU: włączenie/ wyłączenie pompy ciepła, programy czasowe, tryby pracy, wykres temperatur z ostatniego miesiąca.
4		Lista urządzeń	Pokazuje listę zarejestrowanych urządzeń pod wybranym loginem.
5		Zadana temperatura	Wartość pokazuje aktualną temperaturę wody w basenie.
6		Wykres temperatur	Pokazuje wykres temperatur z ostatniego miesiąca.
7		Ustawienia czasowe	Pozwala ustawić program czasowy pracy pompy ciepła.
8		Włącz/wyłącz	Pozwala włączyć lub wyłączyć pompę ciepła.
9		Tryby pracy	Pozwala ustawić tryb pracy pompy ciepła spośród: chłodzenia, ogrzewania lub automatycznego.
10		Pogoda	Pokazuje pogodę wybranej lokalizacji na najbliższe 3 dni.


4.2. Główne funkcje aplikacji

4.2.1 Włączanie/wyłączanie pompy ciepła

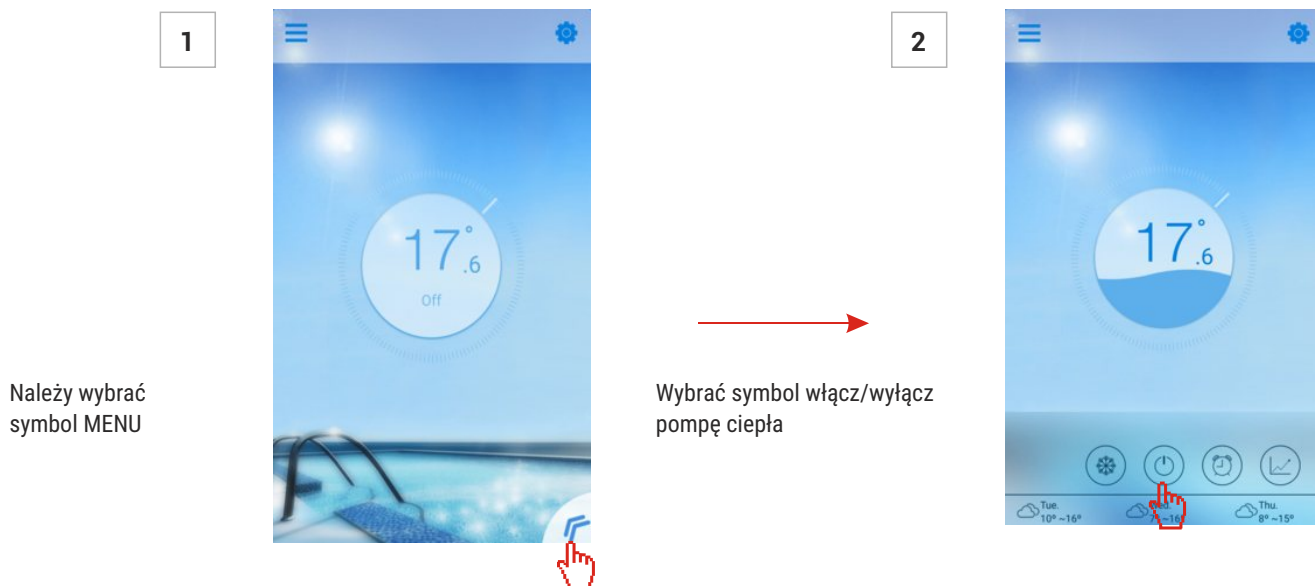


4.2.2 Tryby pracy pompy ciepła

W celu wyboru trybu pracy należy kliknąć w Menu i postępować jak na poniższych ekranach:

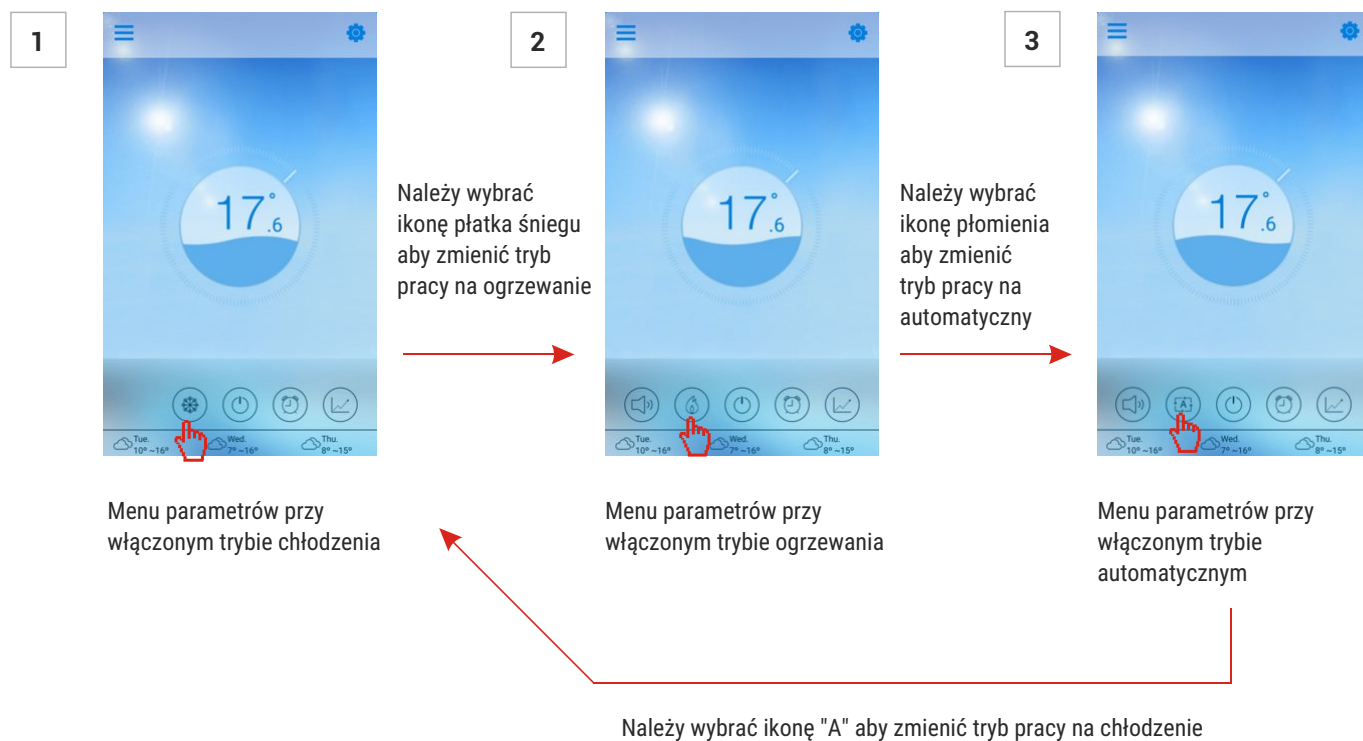


4.2.3 Ustawienia temperatury wody basenowej

1

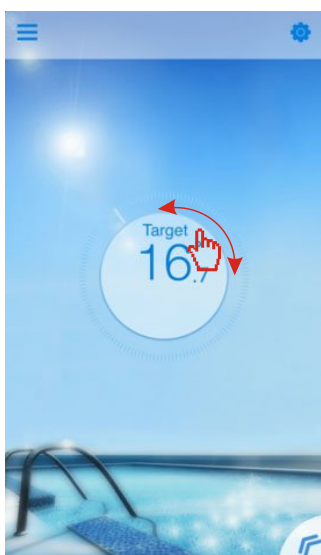

Należy przytrzymać palcem wskazówkę kursora i przesuwając ją w prawo lub lewo. Liczby na wyświetlaczu zaczną się zmieniać.

2

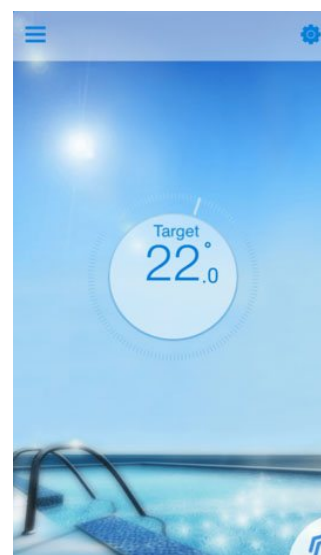

Należy wybrać wymaganą temperaturę wody basenowej.

4.2.4 Program czasowy

1




Wybrać ikonę zegara.

2



Na ekranie wyświetlony zostanie powyższy ekran.

3

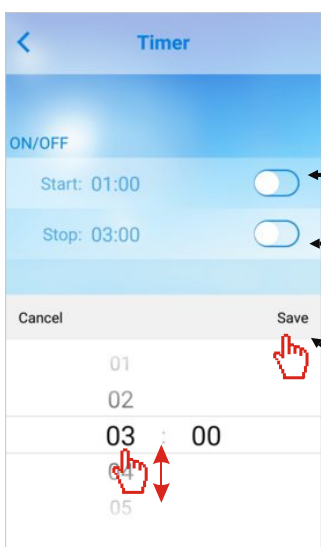

Aby ustawić godzinę rozpoczęcia pracy pompy ciepła należy kliknąć w liczby przy napisie Start i z rozwijanej listy wybrać godzinę.

Godzinę zakończenia pracy ustawia się w ten sam sposób, wybierając wartość przy napisie Finish.



4



Po przesunięciu suwaka w prawo zostanie aktywowana nastawiona godzina. Jeśli suwak będzie po lewej stronie, godzina pracy pompy ciepła nie zostanie uwzględniona w programie czasowym pracy pompy ciepła.

Przycisk Save zatwierdza wybraną godzinę.

4.2.5 Wykres temperatur pracy pompy ciepła

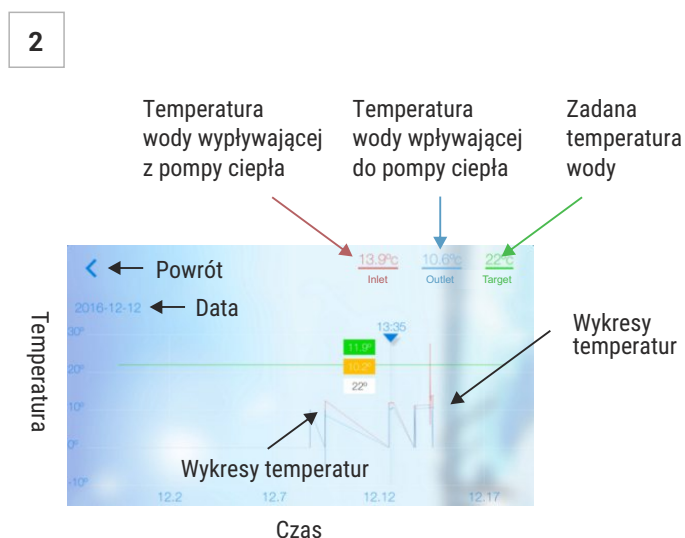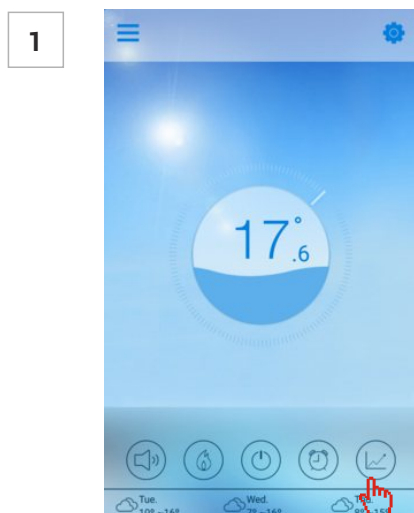


Celem analizy wykresu pracy pompy ciepła w zakładce Menu należy wybrać grafikę z wykresem. Na wykresie dostępne będą trzy wykresy pomiaru temperatury: wlotowej, wylotowej i zadanej dla pompy ciepła. Dane dostępne są z ostatnich 30 dni.

4.3. Funkcje dodatkowe



Powrót

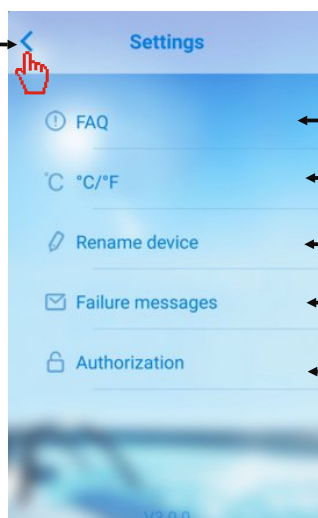

- ← Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
- ← Zmiana wyświetlanych jednostek Celsjusz/Fahrenheit
- ← Zmiana nazwy urządzenia
- ← Informacje o błędach pracy pompy ciepła
- ← Zgoda na logowanie się przez osoby trzecie na profil w celem ewentualnej diagnostyki urządzenia.

Aby przejść do ustawień, należy wybrać grafikę w prawym górnym rogu ekranu.



Uwaga:

Jeśli w zakładce "Failure messages" pojawi się czerwony wykrzyknik oraz wiadomość, należy skontaktować się z instalatorem pompy ciepła lub serwisem firmy Hewalex.

Pytania	Odpowiedzi
Kiedy będę wiedział, że moduł WiFi połączony jest z ruterem?	Gdy pali się zielona dioda.
Co zrobić aby wzmocnić sygnał internetowy w przypadku gdy odległość między ruterem a modulem WiFi jest zbyt duża?	Użyj wzmocnienie sygnału WiFi.

5 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Co zrobić jeśli aplikacja nie może połączyć się z pompą ciepłą i wyświetlany jest komunikat: Failed to connect to device?

Odpowiedź:

Należy sprawdzić sygnał sieci WiFi.

2. Co zrobić jeśli aplikacja nie może połączyć się z pompą ciepłą i wyświetlany jest komunikat: Device offline?

Odpowiedź:

Prawdopodobnie połączenie między modułem WiFi a pompą ciepła zostało zerwane. Należy zresetować moduł i podłączyć go ponownie.

3. Co zrobić jeśli odległość między pompą ciepła a routerem jest za duża i pojawiają się zakłócenia w sygnale?

Odpowiedź:

Rozwiązaniem problemu może być dodanie wzmacniacza sygnału WIFI pomiędzy modułem WiFi pompy ciepła, a routerem internetowy.

4. Co zrobić jeśli praca modułu WiFi jest nieprawidłowa?

Odpowiedź:

Należy sprawdzić powiadomienia w aplikacji w zakładce Failure messages.

W przypadku złożonego problemu, należy skontaktować się z instalatorem pompy ciepła lub serwisem firmy Hewalex.

NOTATKI

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.