

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

**Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem
wszystkie instrukcje oraz zastosuj się
do nich przed zainstalowaniem i
użyciem tego produktu.**

Model SF80220 6 m³

Model SF70220 8 m³

Model SF60220 10 m³



Rysunki wyłącznie w celu objaśnienia.

Firma INTEX ma w swojej ofercie także : nadmuchiwane zabawki, artykuły plażowe, materace do spania, pontony, o które możesz pytać w miejscu zakupu tego basenu, a także w marketach i sklepach zabawkowych.
Ze względu na ciągłe doskonalenie swoich produktów, Intex zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyglądu, które mogą spowodować aktualizacje w instrukcjach bez uprzedzenia.



© 2014 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle

Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

SPIS TREŚCI

OSTRZEŻENIA.....	3
OPIS CZĘŚCI.....	4-5
MONTAŻ.....	6-13
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU.....	8
OBSŁUGA.....	14-16
TABELA CZASU DZIAŁANIA.....	17
TABELA CZASU DZIAŁANIA DLA BASENÓW INNEJ FIRMY.....	18
KONSERWACJA.....	19
PRZECHOWYWANIE.....	20
MOŻLIWE PROBLEMY.....	21
PROBLEMY W UŻYTKOWANIU	22
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.....	22
GWARANCJA.....	23

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas instalowania i używania sprzętu elektrycznego, powinny być zachowane poniższe środki ostrożności.

PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI WSKAZÓWKAMI

⚠ OSTRZEŻENIE



- Aby zredukować ryzyko doznania obrażeń, nie pozwalaj dzieciom używać pompy filtrującej jeśli nie są pod ciągłym nadzorem dorosłych.
- Dzieci muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od produktu i przewodów zasilających.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie nie powinno być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub z brakiem wiedzy i doświadczenia, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymają instrukcje użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją możliwe zagrożenia.
- Montaż i demontaż tylko przez osoby dorosłe.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem należy pompę filtrującą podłączyć do gniazdka sieciowego z podłączonym wyłącznikiem różnicowym. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, jeśli nie jesteś w stanie określić czy gniazdo sieciowe jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowym. Skorzystaj z usług wykwalifikowanego elektryka w celu zainstalowania wyłącznika różnicowego, którego maksymalne natężenie wynosi 30 mA.
- Zawsze należy odłączać produkt, gdy jest on czyszczony, naprawiany itp.
- Po zainstalowaniu produktu należy mieć dostęp do wtyczki.
- Nie należy zakopywać przewodu elektrycznego. Umieść przewód w miejscu gdzie nie zostanie uszkodzony przez maszynę do strzyżenia trawy, nożyce do żywopłotu czy inny sprzęt ogrodniczy.
- Jeżeli przewód zasilający jest zniszczony to musi być wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub wykwalifikowaną osobę aby uniknąć ryzyka.
- Aby zredukować ryzyko wstrząsu elektrycznego nie używaj przedłużaczy elektrycznych, wyłączników czasowych i zmienników prądu w celu podłączenia pompy do źródła prądu. Zawsze zapewnij odpowiednie dojsięcie go gniazdka.
- Nie włączać lub wyłączać z gniazdka tego produktu stojąc w wodzie lub gdy ręce są mokre.
- Wtyczka od przewodu pompy powinna znajdować się co najmniej 3,5 metra od basenu.
- Ustaw produkt z dala od basenu, aby dzieci nie mogły się po nim wspiąć i wejść do basenu.
- Pompa filtrująca nie może być włączona podczas korzystania z basenu.
- Pompa służy do pracy wyłącznie z basenami rozkładanymi. Nie można jej używać do filtrowania wody w basenach stałych.
- Aby zredukować ryzyko niebezpieczeństwa nigdy nie wchodzić do basenu jeżeli części sitka zasysającego są poluzowane, złamane, zniszczone lub zaginęły. Należy natychmiast wymienić poluzowane, złamane, zniszczone lub zaginione części.
- Nie baw się i nie pływaj w pobliżu sprzętu zasysającego. Twoje ciało lub włosy mogą zostać uwieszone, co może spowodować trwałe obrażenia lub utonięcie.
- W celu uniknięcia zniszczenia sprzętu i ryzyka obrażeń zawsze wyłączaj pompę zanim zmienisz położenie zaworu filtra.
- Używając pompy pamiętaj, żeby nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego podanego na zbiorniku filtra.
- Niebezpieczne ciśnienie. Niewłaściwy montaż pokrywy zaworu zbiornika może spowodować gwałtowne zdmuchnięcie pokrywy zaworu i doprowadzić do poważnych obrażeń, uszkodzenia mienia lub śmierci.
- Pompa służy wyłącznie do użytku dla celów wskazanych w niniejszej instrukcji.

NIESTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA, A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH NAWET DO ŚMIERCI.

Zawsze stosuj się do powyższych zasad i kieruj się zdrowym rozsądkiem kiedy korzystasz z zabawy w wodzie. W przeciwnym wypadku może dojść do zniszczenia posesji, porażenia prądem lub innych poważnych uszkodzeń ciała, a w skrajnych przypadkach nawet śmierci.

OPIS CZĘŚCI

Poświęć kilka minut na sprawdzenie zawartości zestawu zanim rozpoczniesz montaż.

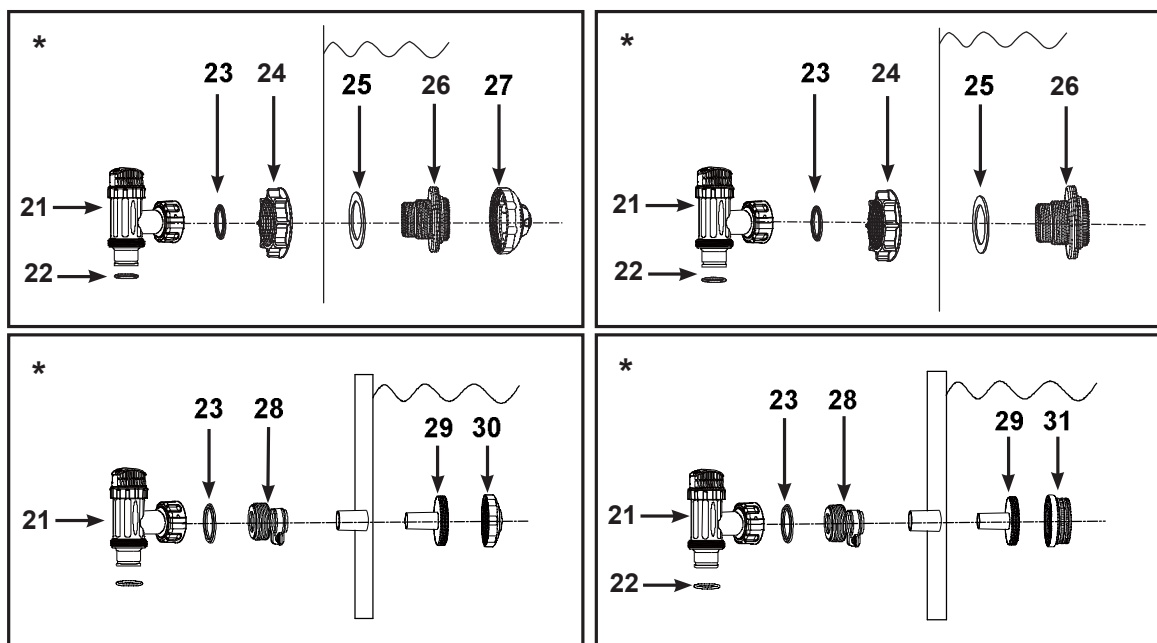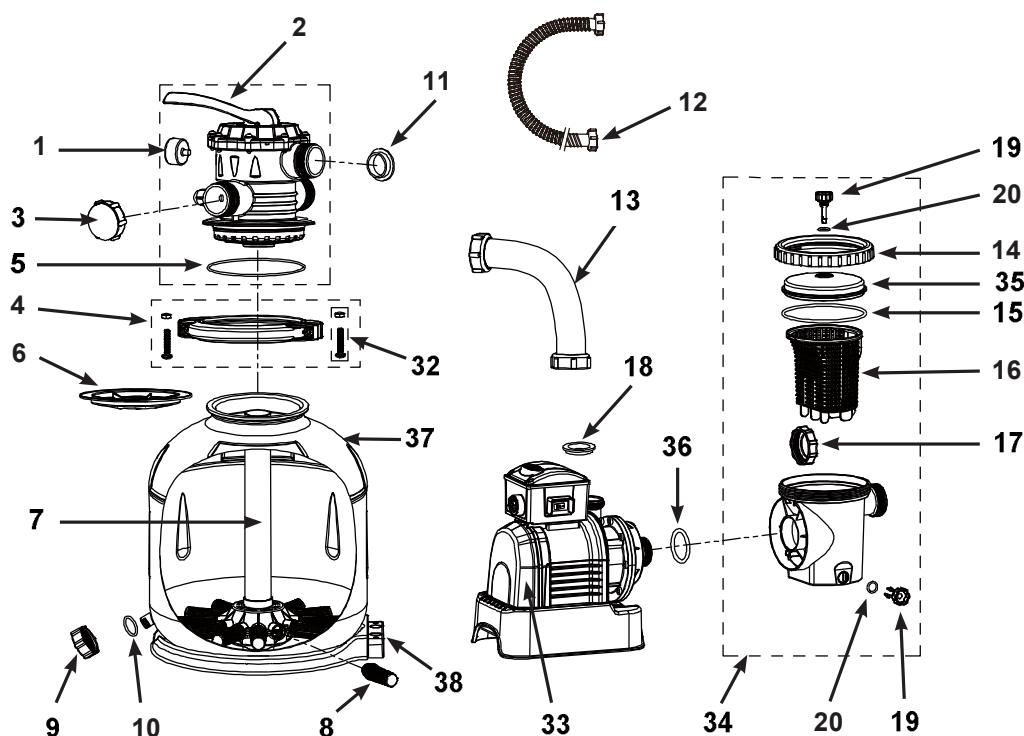

" * ": w opcji.

UWAGA: Rysunki mają charakter poglądowy, mogą się różnić od aktualnej wersji produktu. Nie zachowano skali.

OPIS CZĘŚCI (ciąg dalszy)

Poświęć kilka minut na sprawdzenie zawartości zestawu zanim rozpoczniesz montaż.

NUMER	OPIS	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI ZAMIENNEJ		
			SF80220	SF70220	SF60220
1	CIŚNIENIOMIERZ	1	11411	11224	11224
2	ZAWÓR 6-STOPNIOWY	1	11378	11496	11496
3	POKRYWA WYLOTU ODPLYWOWEGO	1	11131	11131	11131
4	ZACISK	1	11380	11380	11380
5	USZCZELKA POKRYWY OBUDOWY	1	11379	11379	11379
6	OSŁONA	1	11382	11382	11382
7	RDZEŃ RURY CENTRALNEJ	1	11815	11813	11814
8	BOCZNY	10	11484	11384	11384
9	NAKRĘTKA ZAWORU ODPLYWOWEGO	1	11456	11456	11456
10	USZCZELKA ZAWORU ODPLYWOWEGO	1	11385	11385	11385
11	USZCZELKA WĘŻA ŁĄCZĄCEGO	4	11228	11228	11228
12	WĄŻ Z NAKRĘTKAMI	2	11010	11010	11010
13	WĄŻ ŁĄCZĄCY FILTRA PIASKOWEGO	1	11820	11388	11535
14	NAKRĘTKA OBUDOWY	1	11822	11479	11479
15	USZCZELKA POKRYWY OBUDOWY	1	11824	11232	11232
16	KOSZYK	1	11821	11260	11260
17	ZAKRĘTKA OBUDOWY	1	11261	11261	11261
18	USZCZELKA WĘŻA ŁĄCZĄCEGO	1	11412	11412	11412
19	ZAWÓR POWIETRZA	2	10460	10460	10460
20	USZCZELKA ZAWORU	2	10264	10264	10264
21*	ZAWÓR TŁOKA	2	10747	10747	10747
22*	USZCZELKA WĘŻA	2	10262	10262	10262
23*	USZCZELKA ZAWORU SITKA	2	10745	10745	10745
24*	NAKRĘTKA SITKA	2	10256	10256	10256
25*	PŁASKA USZCZELKA	2	10255	10255	10255
26*	NAGWINTOWANE ZŁĄCZE	2	11235	11235	11235
27*	DYSZA	1	11074	11074	11074
28*	ŁĄCZNIK B	2	10722	10722	10722
29*	ŁĄCZNIK SITKA	2	11070	11070	11070
30*	DYSZA WLOTOWA	1	11071	11071	11071
31*	SITKO	1	11072	11072	11072
32	ŚRUBKA	2	11381	11381	11381
33	SILNIK POMPY	1	11818	11806	11808
34	MONTAŻ CZĘŚCI PRZEDFILTRACYJNEJ SILNIKA	1	11826	11371	11371
35	POKRYWA OBUDOWY	1	11823	11480	11480
36	USZCZELKA WLOTOWA SILNIKA POMPY PIASKOWEJ	2	11457	11457	11457
37	POMPA PIASKOWA I ZBIORNIK	1	11804	11802	11803
38	POMPA PIASKOWA I PODSTAWA ZBIORNIKA	1	11816	11800	11801

" * ": w opcji.

Zamawiając części upewnij się, że podałeś numer modelu i numer części.





ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Strona 5

INSTRUKCJA INSTALACJI : SITKO I ZAWÓR TŁOKA (w opcji)






Siatka na sitku zapobiega zaklinowaniu się dużych obiektów bądź zniszczeniu pompy filtrującej, natomiast zawór tłoka zapobiega dostaniu się wody do pompy filtrującej podczas wyjmowania wkładu lub jego czyszczeniu. Zainstaluj sitko i zawór tłoka zanim napompujesz ring basenu. Numery części w dalszej części instrukcji odpowiadają tym zawartym w dziale „lista części” tej instrukcji. W celu zainstalowania postępuj w następujący sposób:

1. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara odkręć złączkę zaworu tłoka z nagwintowanego złącza (26) Patrz rys.1. Zwróć uwagę aby nie zgubić gumowej uszczelki (23). Połóż nakrętkę na ziemi w bezpiecznym miejscu.
2. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara odkręć nakrętkę sitka (24) z nagwintowanego złącza (26). Zostaw płaską uszczelkę (25) na złączu (26).
3. Zainstaluj sitko i zawór w dolnej pozycji przy wylocie basenu oznaczonym :+”. W basenie zamontuj złącze (26) wraz uszczelką tak, aby złącze znajdowało się naprzeciw wnętrza basenu.
4. Przed montażem nasmaruj gwint wazeliną. Płaską stroną nakrętki sitka (24) skierowaną w stronę basenu nakręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara z powrotem na nagwintowane złącze (26). Patrz rys. 2.
5. Zaciśnij palcem nakrętkę (24) na nagwintowanym złączu (26).
6. Chwyc zawór sitka. Upewnij się, że uszczelka (23) jest na miejscu.
7. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara zakręć złączkę zaworu tłoka z powrotem na nagwintowane złącze (26). Patrz rys. 3.
8. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara przekręć uchwyt zaworu tłoka do położenia zamkniętego. Upewnij się, że zawór tłoka jest zamknięty. Pozwoli to uniknąć wypływania wody podczas napełniania basenu. Patrz rys. 4.

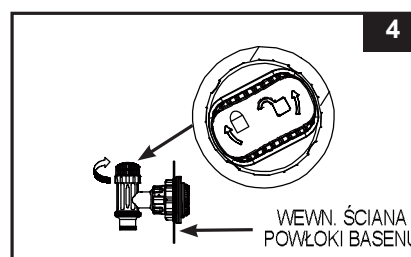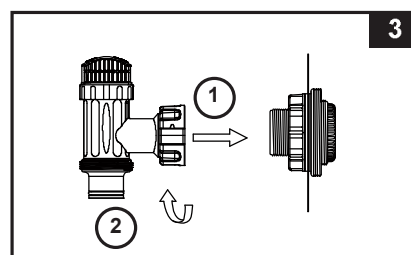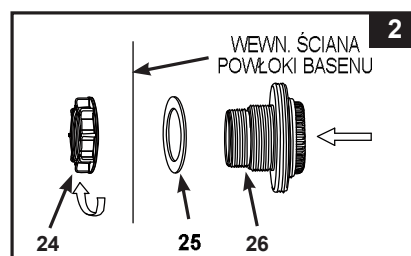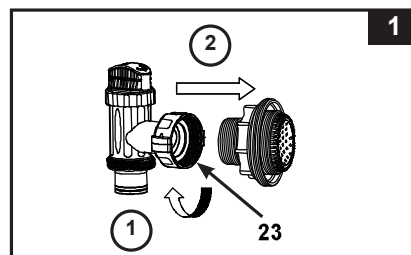

INSTRUKCJA INSTALACJI : DYSZA I ZAWÓR TŁOKA (w opcji)

1. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara odkręć złączkę zaworu tłoka z nagwintowanego złącza (26) Patrz rys.5. Zwróć uwagę aby nie zgubić gumowej uszczelki (23). Połóż nakrętkę na ziemi w bezpiecznym miejscu.
2. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara odkręć nakrętkę sitka (24) z nagwintowanego złącza (26). Zostaw płaską uszczelkę (25) na złączu (26).
3. Zainstaluj dyszę i zawór w górnej pozycji przy wlocie basenu. W basenie zamontuj złącze (26) wraz uszczelką tak, aby złącze znajdowało się naprzeciw wnętrza basenu.
4. Przed montażem nasmaruj gwint wazeliną. Płaską stroną nakrętki sitka (24) skierowaną w stronę basenu nakręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara z powrotem na nagwintowane złącze (26). Patrz rys. 6.
5. Zaciśnij palcem dyszę (27) i nakrętkę (24) na nagwintowanym złączu (26).
6. Chwyć zawór sitka. Upewnij się, że uszczelka (23) jest na miejscu.
7. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara zakręć złączkę zaworu tłoka z powrotem na nagwintowane złącze (26). Patrz rys. 7.
8. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara przekręć uchwyt zaworu tłoka do położenia zamkniętego. Upewnij się, że zawór tłoka jest zamknięty. Pozwoli to uniknąć wypływania wody podczas napełniania basenu. Patrz rys. 8.
9. Nakieruj dyszę tak, aby cyrkulacja wody była jak najlepsza. Patrz rys.9.
10. Basen jest gotowy do napełnienia wodą. Sprawdź instrukcję do basenu.

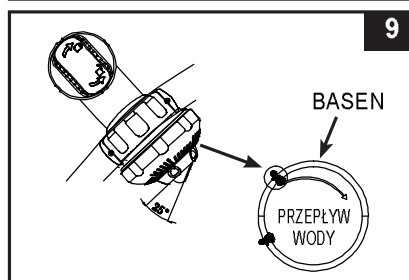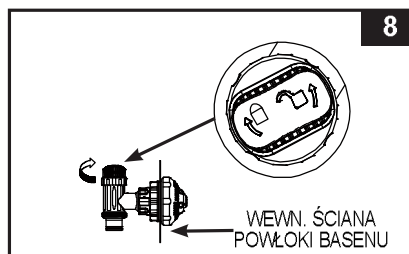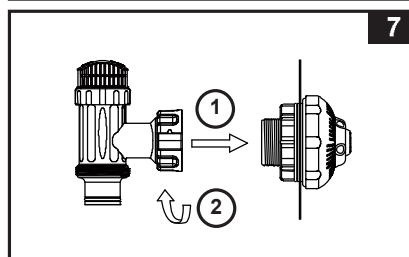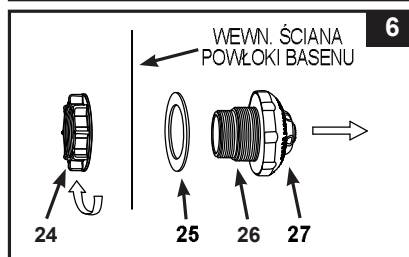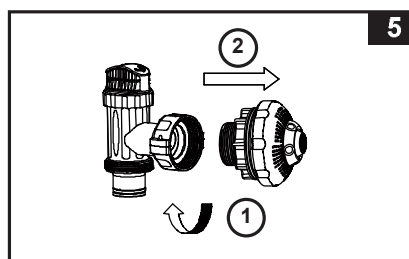

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Filtr piaskowy usuwa zawieszone cząsteczki ale nie odkaża basenu. Chemia basenowa to wyspecjalizowana dziedzina i powinienś skonsultować się z lokalnym specjalistą w zakresie serwisowania basenów aby uzyskać szczegółowe informacje.

Model:	SF80220	SF70220	SF60220
Moc:	220-240 Volt AC	220-240 Volt AC	220-240 Volt AC
Moc:	370 W	550 W	650 W
Maksymalne ciśnienie robocze:	2 bar (30 psi)	2 bar (30 psi)	2 bar (30 psi)
Efektywny obszar filtracyjny:	0.07 m ² (0.79 ft ²)	0.1 m ² (1.07 ft ²)	0.13 m ² (1.44 ft ²)
Szybkość przepływu:	6055 litry/godzina	8137 litry/godzina	10030 litry/godzina
Polecana ilość środka filtrującego:	Nr. 20 piasek krzemionkowy 23 Kg lub piasek szklarski 16 Kg.	Nr. 20 piasek krzemionkowy 35 Kg lub piasek szklarski 25 Kg.	Nr. 20 piasek krzemionkowy 55 Kg lub piasek szklarski 38 Kg.
Polecane środki filtracyjne (nie zawarty):	Nr. 20 piasek krzemionkowy lub piasek szklarski. Rozmiar cząsteczki od 0.45 do 0.85 mm. Współczynnik ujednolicenia mniej niż 1.75.		
Gwarancja:	patrz rozdział „warunki gwarancji”		

UWAGA: NIE JEST ODPOWIEDNIA DLA GENERATORA CHLORU MODEL 6110/6220.

MONTAŻ

WYMAGANE NARZĘDZIA: Śrubokręt



Lokalizacja i osadzenie pompy:

- System musi być zainstalowany na równej płaszczyźnie i wolnym od wibracji podłożu.
- Zapewnij lokalizację, która będzie chroniła przed wietrzeniem, wilgocią, powodzią i mrozem.
- Zapewnij odpowiedni dostęp, przestrzeń i oświetlenie niezbędne dla rutynowej konserwacji.
- Silnik pompy wymaga swobodnej cyrkulacji powietrza w celu chłodzenia. Nie instalować pompy w miejscach wilgotnych i niewentylowanych.

Zaleca się, aby dwie lub więcej osób instalowało ten produkt.



Montaż części przed filtracyjnej silnika:

1. Wyjmij ostrożnie filtr piaskowy i jego akcesoria z opakowania i sprawdź czy nie mają widocznych uszkodzeń.
2. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara odkręć pokrywę obudowy (14). Wyjmij koszyk (16) i zakrętkę obudowy (17). Patrz rys. 10.
3. Połącz opakowanie filtra z wlotem dopływu wody silnika. Wyrównaj złącze w opakowaniu filtra z wlotem dopływu wody silnika. Patrz rys. 11.

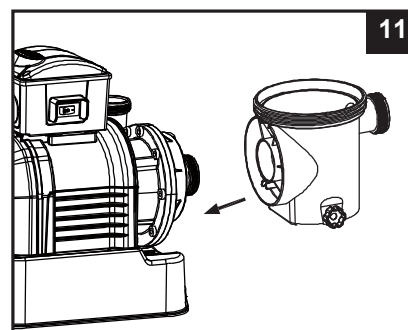
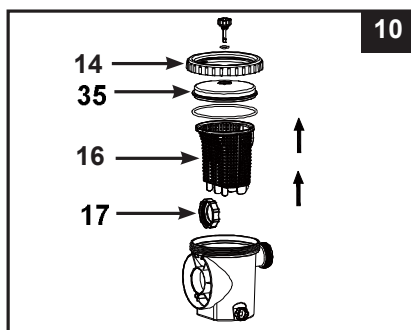


MONTAŻ (ciąg dalszy)

4. W kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara nakręć zakrętkę obudowy (17) na wlot dopływu wody silnika. Patrz rys. 12.1 i 12.2.

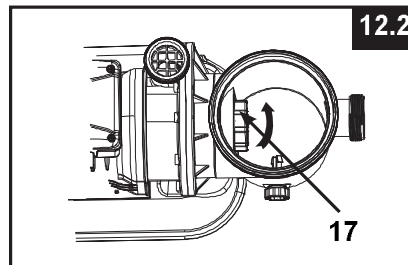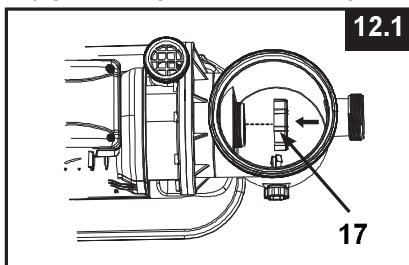

5. Umieść koszyk (16) i pokrywę obudowy (14) z powrotem w obudowie filtra. Patrz rys. 13.1 i 13.2.

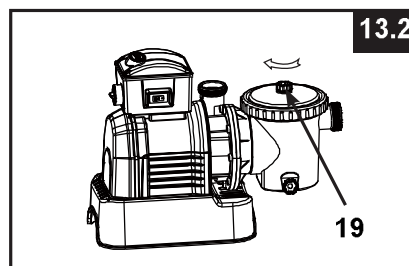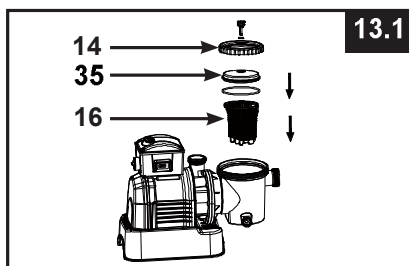




Instalowanie zbiornika z piaskiem:

1. Umie podstaw zbiornika w wybranym miejscu.
2. Umie zbiornik na podstawie (Patrz rys. 14.1).
3. Połącz silnik z podstawą zbiornika (patrz rysunek 14.2). UWAGA: Upewnij się, że otwór dla węży wlotowych jest skierowany w stronę basenu.

WAŻNE: Niektóre kraje, zwłaszcza członkowie Wspólnoty Europejskiej wymagają, by produkt był zabezpieczony i ustawiony na ziemi lub przymocowany do podstawy stałej w pozycji stojącej. Sprawdź lokalne przepisy i upewnij się czy nie ma szczególnych wymagań co do pomp filtrujących do basenów ogrodowych. Jeśli tak to możesz zamontować urządzenie na stałej podstawie przy pomocy 2 otworów znajdujących się w podstawie. Patrz rys. 14.3.

Produkt może być zainstalowany na podstawie cementowej lub na drewnianej konstrukcji w celu zabezpieczenia przed przewróceniem.

- Otwory montażowe mają średnicę 6,4mm i są oddalone od siebie o 100 mm (dla model SF80220) / 115 mm (dla model SF70220 & SF60220).
- Użyj 2 śrub o maksymalnej średnicy 6,4mm.

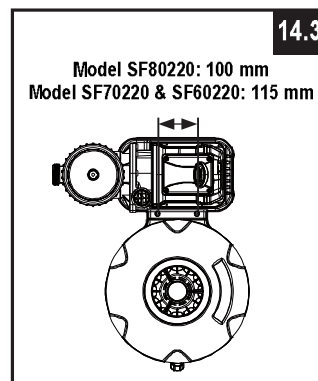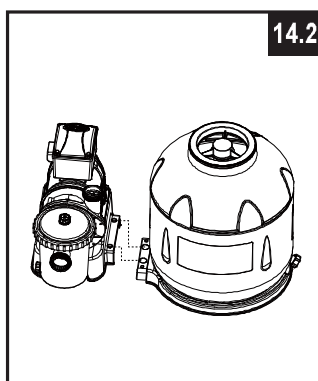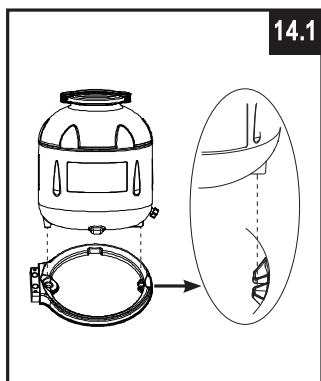



MONTAŻ (ciąg dalszy)

Napełnianie piaskiem:



WAŻNE: Użyj nr. 20 piasek krzemionkowy lub piasek szklarski o rozmiarze cząsteczki od 0.45 do 0.85 mm. Współczynnik ujednolicenia mniej niż 1.75.

UWAGA: Zanim napełnisz zbiornik piaskiem upewnij się, że rura rodkowa jest dobrze przytwierdzona do dna zbiornika i że centralna rura jest na samym rodku zbiornika.

1. Umie osłon nad rur centraln. Wsyp powoli piasek do zbiornika (Patrz rys. 15).
2. Napełnij zbiornik do około połowy i usu osłon (Patrz rys. 16).

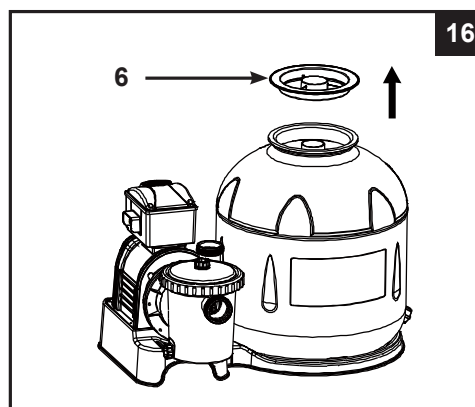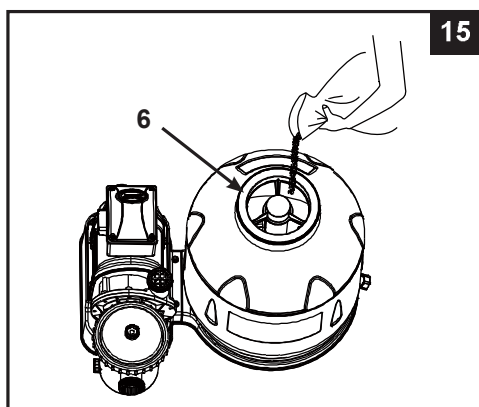

3. Równomiernie rozprawd piasek w zbiorniku i dolej trochę wody aby zapobiec wstrząsom przy wsypywaniu pozostałego piasku. To zapobiegnie wstrząsom rdzenia rury (7) (Patrz rys. 17). Umie powrotem osłon na zbiorniku i kontynuuj wsypywanie piasku.
4. Napełnij zbiornik piaskiem tak aby był na wysokości pomiędzy wskaźnikiem "MAX" i "MIN" zaznaczonym na rurze środkowej. Wyrównaj powierzchnię piasku ręką. Patrz rys. 17 i 18.

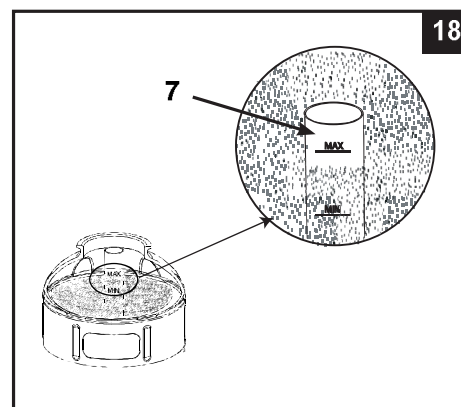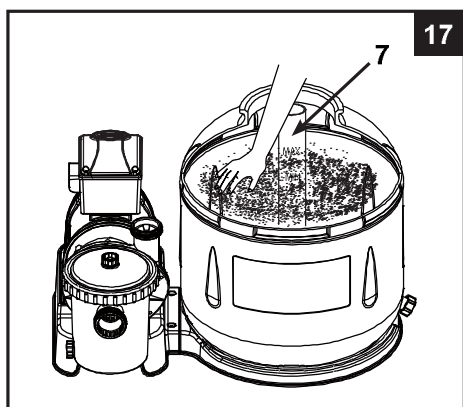

5. Usu osłon.
6. Usuń cały piasek z górnej krawędzi zbiornika.

MONTAŻ (ciąg dalszy)



⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowy montaż zaworu zbiornika i śruby może doprowadzić do gwałtownego oderwania się zaworu i śruby, co może spowodować poważne obrażenia, zniszczenia lub śmierć.



Montaż 6-stopniowego zaworu:

1. Obniżyć powoli 6-stopniowy zawór nad zbiornikiem i upewnić się, że rura zaworu jest dobrze dopasowana do górnej części rury centralnej (patrz rysunek 19).

WAŻNE: Są trzy otwory łączące do węży na 6-stopniowym zaworze, upewnij się, że otwór wylotowy (z filtra do basenu) na zaworze jest skierowany w stronę basenu, a otwór wlotowy (od silnika do zaworu) jest wyrównany z otworem wylotowym silnika (patrz rysunek 20).

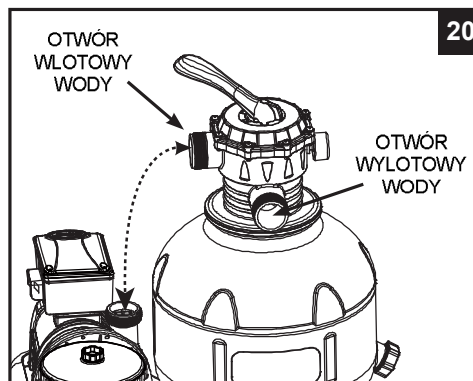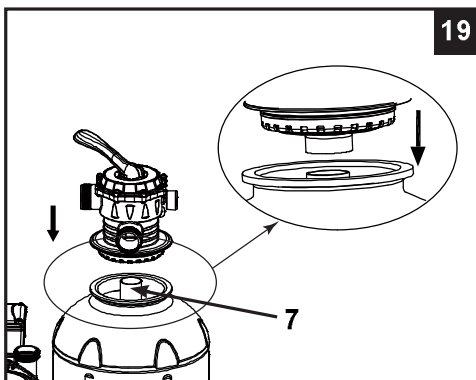

2. Umieścić uszczelkę węży łączącego (11) na otworze wlotowym zaworu i na otworze wylotowym silnika pompy. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara podłączyć węży łączący filtra piaskowego (13) pomiędzy otworem wylotowym silnika i otworem wylotowym zaworu. Patrz rys. 21.
3. Usunąć zacisk klamry i zainstalować klamrę dookoła kryzy zaworu, następnie włożyć zacisk wykorzystując rubokręt (nie zawarty) aby go docisnąć. Patrz rys. 22.

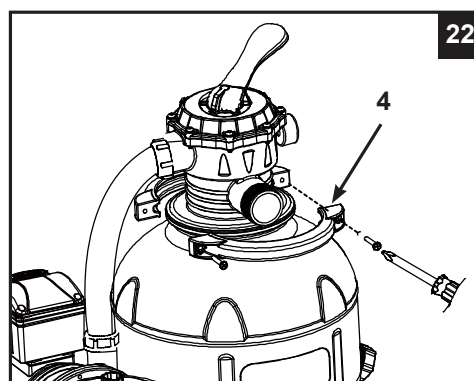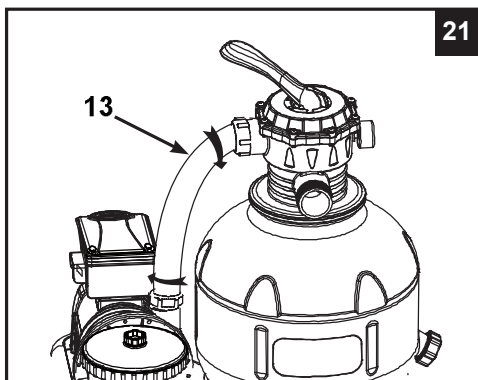


PODŁĄCZENIE WĘŻA PIASKOWEJ POMPY FILTRUJĄCEJ

⚠ OSTRZEŻENIE

- Trzymaj pompę filtrującą w odległości co najmniej 2 metrów od basenu.
- Wtyczka od przewodu pompy powinna znajdować się co najmniej 3,5 metra od basenu.
- Umieść pompę tak, aby zapobiec wspinaniu się dzieci na produkt i wchodzeniu do basenu.

6 – stopniowy zawór posiada trzy otwory przelotowe węża.

1. Podłącz jedną końcówkę węża (12) do otworu wlotowego filtra a drugą końcówkę węża do dolnego zaworu tłoka z sitkiem. Upewnij się, że nakrętki węża są dobrze zaciśnięte.
2. Połącz drugi wąż (12) pomiędzy wlotem wody 6 – stopniowego zaworu i górnym zaworem z dyszą. Upewnij się, że nakrętki węża są dobrze zaciśnięte.
3. Trzeci otwór łączący węża (wylot na ścieki \ odpady) na 6 – stopniowym zaworze powinien być skierowany do odpowiedniego zbiornika na odpady używając węża lub rury (nie znajduje się w zestawie). Usuń nakrętkę zaworu odpływowego przed podłączeniem takiej rury.
4. Piaskowa pompa filtrująca jest teraz gotowa aby filtrować wodę z basenu.

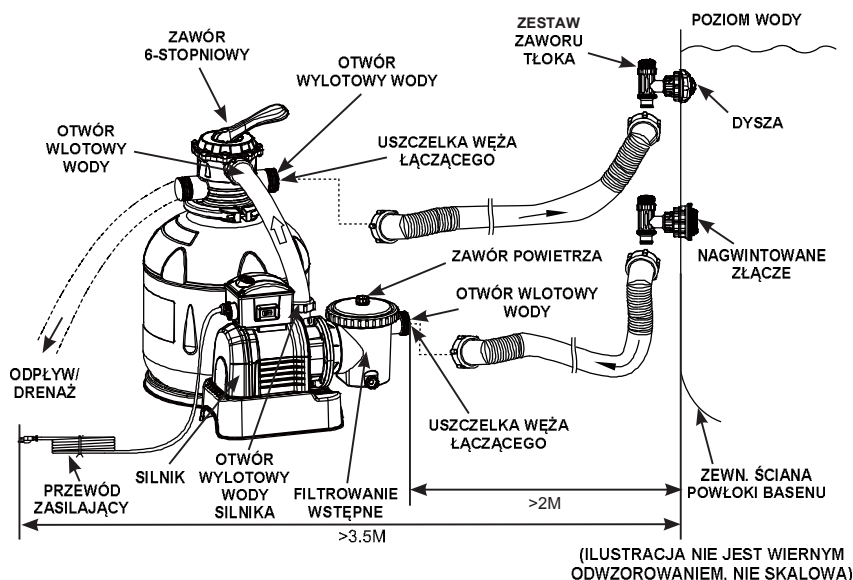

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem, IEC 60364-7-702, na temat elektrycznej instalacji przy basenie następujące odległości muszą być zachowane:

- Pompa filtrująca musi znajdować ponad 2 m od ścian basenu.
- Wtyczka przewodu zasilającego do 220-240 V źródła energii elektrycznej pompy filtrującej musi być umieszczona więcej niż 3,5 m od ścian basenu.


Sprawdź z lokalnymi władzami, aby ustalić odpowiedni standard i wymagania dla "instalacji elektrycznej basenów i wyposażenia". Poniższa tabela stanowi jedynie punkt odniesienia:

Państwo/Region	Numer Standardu
Międzynarodowy	IEC 60364-7-702
Francja	NF C 15-100-7-702
Niemcy	DIN VDE 0100-702
Holandia	NEN 1010-702

PODŁĄCZENIE WĘŻA PIASKOWEJ POMPY FILTRUJĄCEJ (ciąg dalszy)


Dla basenów innej firmy:

Podłącz węź (12) do otworu łączącego dużą klamrą zaciskową. Dobrze zaciśnij. Usuń nakrętkę zaworu odpływowego przed podłączeniem takiej rury.

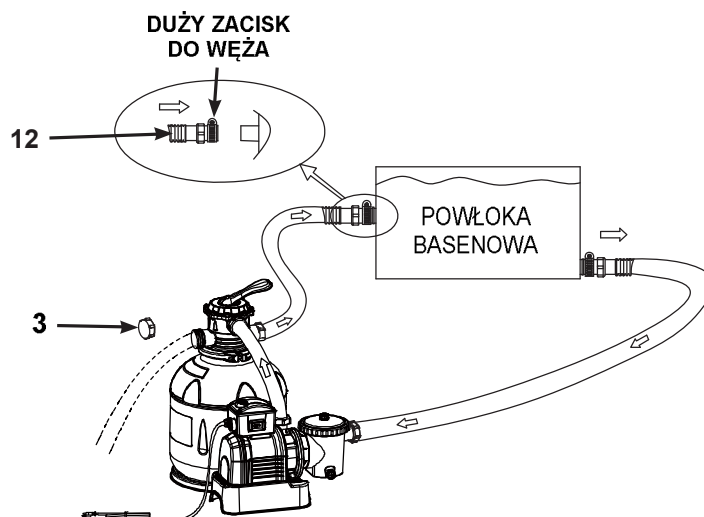

Dla basenów INTEX 16' i mniej:

1. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara odkręć złączkę zaworu tłoka z nagwintowanego złącza (26). Zwróć uwagę aby nie zgubić gumowej uszczelki (23).
2. Chwyć zawór sitka. Upewnij się, że uszczelka (23) jest na miejscu. Podłącz adapter B (28) do zaworu tłoka.
3. Usuń nasadkę ze ściany basenu i włóż sitko (29 & 31) do dolnego otworu z wystającym łącznikiem węży i dyszę (29 & 30) do górnego otworu. Z adapter B (28) dopasuj do nagwintowanego złącza (29). Dobrze zaciśnij.
4. Usuń nakrętkę zaworu odpływowego przed podłączeniem takiej rury.

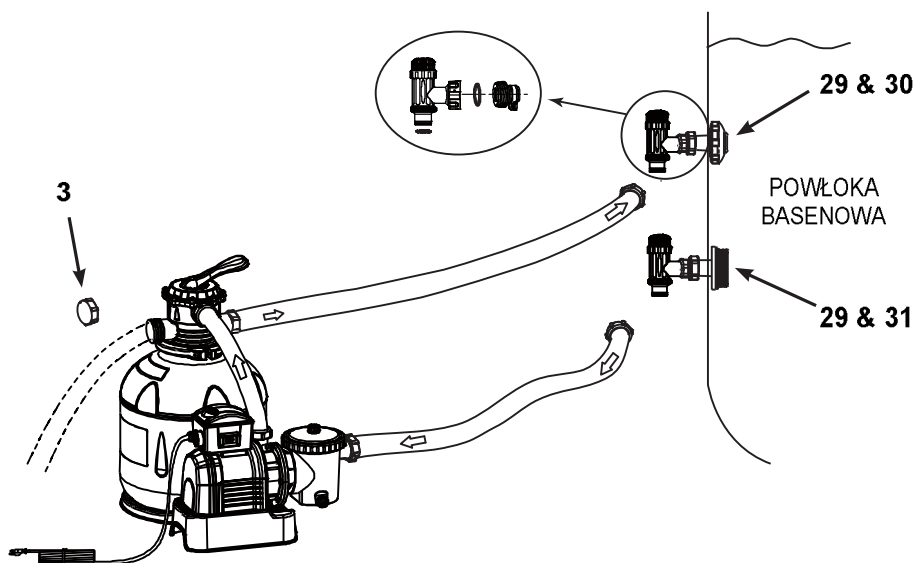




INSTRUKCJA OBSŁUGI

⚠ OSTRZEŻENIE


- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem należy pompę filtrującą podłączyć do gniazdka sieciowego z podłączonym wyłącznikiem różnicowym. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, jeśli nie jesteś w stanie określić czy gniazdo sieciowe jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowym. Skorzystaj z usług wykwalifikowanego elektryka w celu zainstalowania wyłącznika różnicowego, którego maksymalne natężenie wynosi 30 mA.
- Aby zredukować ryzyko wstrząsu elektrycznego nie używaj przedłużaczy elektrycznych, wyłączników czasowych i zmienników prądu w celu podłączenia pompy do źródła prądu. Zawsze zapewnij odpowiednie dojsie do gniazdka.
- Nie włączać lub wyłączać z gniazdka tego produktu stojąc w wodzie lub gdy ręce są mokre.
- Używając pompy pamiętaj, żeby nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego podanego na zbiorniku filtra.
- Zawsze wyłączaj pompę przed zmianą położenia 6 – stopniowego zaworu.
- Używanie tego produktu bez przepływu wody przez system może doprowadzić do nagromadzenia się ryzykownego ciśnienia i spowodować sytuacje wybuchowe, poważne obrażenia, zniszczenia lub śmierć.
- Nigdy nie napełniaj pompy sprężonym powietrzem. Nie używaj pompy przy temperaturze wody powyżej 35°C.

Położenia i funkcje 6-stopniowego zaworu:


Położenie zaworu	Funkcja	Kierunek przepływu wody
FILTROWANIE (Patrz rys. 23)	Normalna filtracja i regularne opróżnienie basenu.	Od pompy przez filtr do basenu
WYPŁUKIWANIE (Patrz rys. 24)	Odwraca kierunek przepływu wody aby oczyścić filtr	Od pompy przez filtr do otworu wylotowego zaworu na odpady
PRZEPŁUKIWANIE (Patrz rys. 25)	Dla początkowego czyszczenia piasku i wyrównania jego dna po wypłukiwaniu	Od pompy przez filtr do otworu wylotowego zaworu na odpady
ODPADY (Patrz rys. 26)	Bezpośrednie czyszczenie odpadów, obniżenie poziomu wody w basenie lub osuszenie basenu!	Od pompy do otworu wylotowego zaworu na odpady omijając filtr
RECYRKULACJA (Patrz rys. 27)	Dla krążącej wody z powrotem do basenu bez przechodzenia przez filtr	Od pompy przez zawór omijając filtr
ZAMKNIĘTY (Patrz rys. 28)	Zamyka cały przepływ wody do filtra i basenu „Nie używać tego ustawienia przy włączonej pompie”	

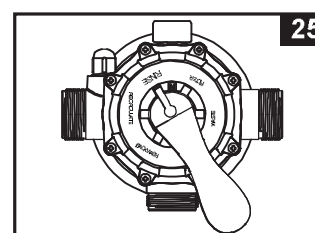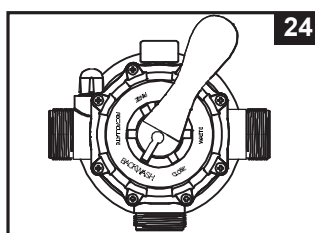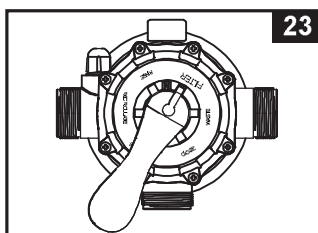


INSTRUKCJA OBSŁUGI (ciąg dalszy)

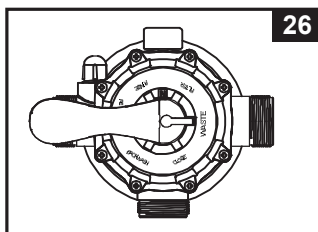

26

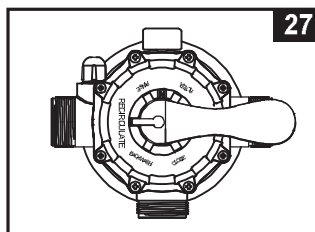

27

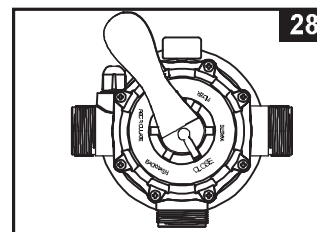

28

Uruchomienie i obsługa:

Przed eksploatacją upewnij się, że:

- Wszystkie węże są połączone i dobrze przymocowane oraz odpowiednia ilość piasku filtrującego została wsypana.
- Cały system jest podłączony do gniazdka chronionego przez zabezpieczenie przeciążeniowe (GFCI) lub wyłącznik różnicowo prądowy (RCD).

⚠ UWAGA

Pompa nie powinna być włączona gdy zawór ma położenie zamknięty (CLOSED). Gdy pompa działa z zamkniętym zaworem może dojść do sytuacji wybuchowej.

1. Przekręć oba uchwyty zaworów w pełni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. To otworzy zawory, aby woda mogła wpłynąć do pompy piaskowej. Woda przepływająca przez pompę powoduje, że jej ciśnienie pozwala na uwolnienie powietrza z zaworków (19). Kiedy całe powietrze ujdzie woda będzie wypływać z zaworków (19). Kiedy to się stanie delikatnie dokręć zaworki zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

WAŻNE: Aby zapobiec zapowietrzeniu otwórz najpierw dolny zawór tłoka (podłączony wąż wlotowy) a następnie górny zawór tłoka (podłączony wąż wylotowy). Otwórz zawory powietrza i poczekaj aż zaczną płynąć z nich woda, a następnie zamknij zawory powietrza.


2. Upewnij się, że otwór wylotowy zaworu na odpady nie jest zakryty i jest skierowany na odpowiedni pojemnik na ścieki.
3. Upewnij się, że pompa jest wyłączona, wciśnij 6-stopniowy zawór i przekręć go na położenie „BACKWASH” Patrz rys. 24 i 29.

WAŻNE: Aby zapobiec zniszczeniu 6-stopniowego zaworu zawsze wciśnij uchwyt zaworu zanim go przekręcisz.


Zawsze wyłączaj pompę przed zmianą położenia zaworu.

4. Włącz pompę (patrz rysunek 30). Woda krąży wstecz przez piasek do otworu wylotowego na ścieki. Wypłukuj (BACKWASH) do momentu aż nie zobaczysz czystego strumienia wody wypływającego z otworu na ścieki.

UWAGA: Zaleca się wstępne przepłukanie filtra aby usunąć wszelkie nieczystości z piasku.

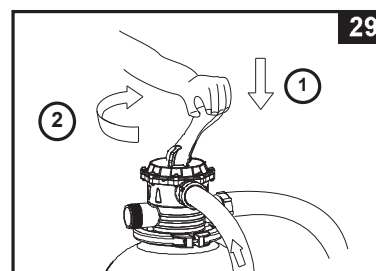

29

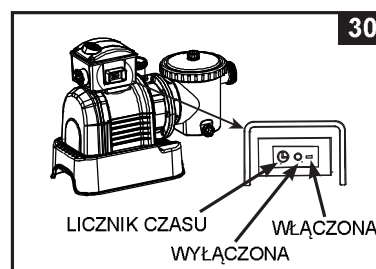

30

INSTRUKCJA OBSŁUGI (ciąg dalszy)

5. Wyłącz pompę, zmień położenie 6-stopniowego zaworu na „RINSE”. Patrz rys. 25.
6. Włącz pompę i pozwól jej działać przez około minutę w celu wyrównania piasku po wypłukaniu.
7. Wyłącz pompę, zmień położenie 6-stopniowego zaworu na „FILTER”. Patrz rys. 23.
8. Włącz pompę. Urządzenie pracuje teraz w normalnym trybie filtrującym. Pozwól pompie działać aż do uzyskania pożądanej czystości wody w baseni lecz nie dłużej niż 12 godzin dziennie.
9. Zapisz początkowe wskazanie ciśnieniomierza gdy filtr jest już czysty.

UWAGA: Podczas początkowego ustawiania systemu może być konieczne, aby często wypłukiwać (backwash) urządzenie z powodu brudu obecnego we wodzie i w piasku. Następnie, gdy filtr usunie brud i zanieczyszczenia z wody basenu, skumulowany w piasku brud spowoduje podniesienie ciśnienia i zmniejszenie się przepływu. Jeżeli żaden sprzęt czyszczący nie jest dołączony do systemu i ciśnieniomierz wskazuje żółte pole to należy uruchomić program „wypłukiwanie” aby wypłukać piasek. Sprzęt czyszczący (np. odkurzacz firmy Intex) podłączony do systemu może spowodować zmniejszenie przepływu wody i podniesienie ciśnienia. Odłącz oczyszczacz i sprawdź czy wskaźnik ciśnieniomierza znajduje się w polu zielonym a nie żółtym.


Korzystanie z pompy przy pomocy wyłącznika czasowego lub ręcznie:

Korzystanie z pompy przy pomocy wyłącznika czasowego w trybie filtrowania:

- A. Ustaw pożądaną liczbę godzin pracy. Zapoznaj się z tabelą godzin pracy. Patrz rys. 31.
- B. Włącz pompę wciskając włącznik do pozycji : “⊕”, pompa filtruje wodę i po osiągnięciu żądanego czasu zakończy pracę. Wbudowany włącznik czasowy będzie załączał pompę na zaprogramowaną ilość godzin, w tym samym czasie, każdego dnia.
- C. Godziny pracy mogą zostać zmienione jeśli jest taka konieczność. Powtórz kroki A-B.

Ręczne włączanie pompy:

- A. Włącz pompę wciskając włącznik do pozycji „-”, pompa zaczyna filtrować wodę.
- B. W celu wyłączenia pompy wciśnij włącznik do pozycji „O”.

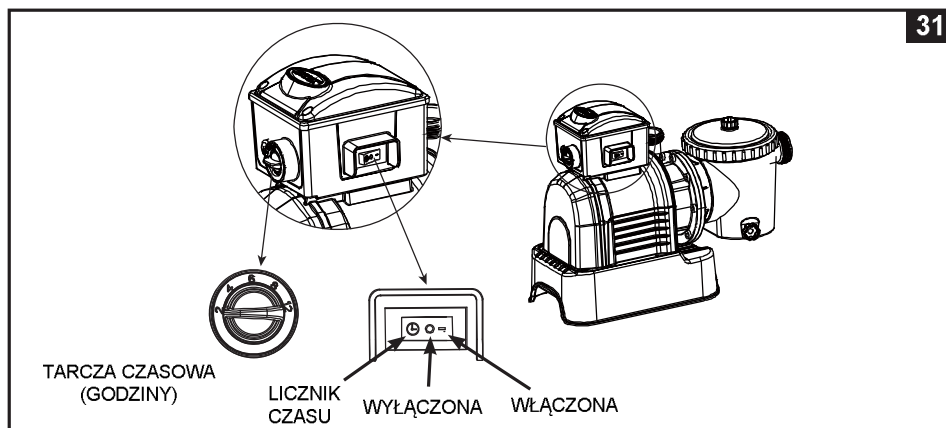

WAŻNE

Jeżeli nadal będziesz miał problemy ze sprzętem skontaktuj się z działem serwisu. Zobacz oddzielną listę „Autoryzowane centra serwisowe”.

TABELA ZESTAWIENIA ILOŚCI SOLI W BASENACH INTEX (BEZ CHLORYNATORA)

Ta tabela pokazuje wymagany czas działania dla przeciętnego użytku pompy piaskowej z wymienionymi typami basenów.

Jeżeli system jest przyłączony do generatora chloru firmy Intex to czas działania pompy powinien być dłuższy od tego, który jest wymagany dla generatora chloru.

Rozmiar basenu		Pojemność (Kalkulowana na 90% dla basenów stelażowych i na 80% dla Easy set i owalnych)		Czas pracy pompy (Dla jednego cyklu) / Godziny		
		Galony	Litry	SF80220	SF70220	SF60220
BASENY ROZKŁADANE INTEX (AGP's)						
EASY SET® POOL	457cmx84cm(15'x33")	2587	9792	2		
	457cmx91cm(15'x36")	2822	10681	2		
	457cmx107cm(15'x42")	3284	12430	2		
	457cmx122cm(15'x48")	3736	14141	4		
	488cmx107cm(16'x42")	3754	14209	4		
	488cmx122cm(16'x48")	4273	16173	4		
	488cmx132cm(16'x52")	4614	17464	4		
	549cmx107cm(18'x42")	4786	18115	4	2	2
	549cmx122cm(18'x48")	5455	20647	4	2	2
OKRĄGŁY BASEN STELAŻOWY	457cmx91cm(15'x36")	3282	12422	2		
	457cmx107cm(15'x42")	3861	14614	4		
	457cmx122cm(15'x48")	4440	16805	4		
	488cmx122cm(16'x48")	5061	19156	4		
	549cmx122cm(18'x48")	6423	24311	6	4	4
	640cmx132cm(21'x52")	9533	36082	6	4	4
	732cmx132cm(24'x52")	12481	47241	8	6	6
BASEN STELAŻOWY ULTRA FRAME™	488cmx122cm(16'x48")	5061	19156	4		
	549cmx122cm(18'x48")	6423	24311	4	4	4
	549cmx132cm(18'x52")	6981	26423	6	4	4
	610cmx122cm(20'x48")	7947	30079	6	4	4
	671cmx132cm(22'x52")	10472	39637	8	4	4
	732cmx132cm(24'x52")	12481	47241	8	6	6
	792cmx132cm(26'x52")	14667	55515	12	8	8
BASEN TYPU SEQUOIA SPIRIT®	478cmx124cm(15'8"x49")	4440	16805	4		
	508cmx124cm(16'8"x49")	5061	19156	4	2	2
	569cmx135cm(18'8"x53")	6981	26423	6	4	4
BASEN OWALNY	305cmx549cmx107cm(10'x18'x42")	2885	10920	2		
	366cmx610cmx122cm(12'x20'x48")	4393	16628	4	2	2
BASEN PROSTOKĄTNY O WYMIARACH	274cmx457cmx122cm(9'x15'x48")	3484	13187	4	2	2
	274cmx549cmx132cm(9'x18'x52")	4545	17203	4	2	2
	305cmx610cmx132cm(10'x20'x52")	5835	22085	4	4	2
	366cmx732cmx132cm(12'x24'x52")	8403	31805	6	4	4
	488cmx975cmx132cm(16'x32'x52")	14364	54368	12	8	6

Uwaga: Położenie licznika czasu na "12" posiada dodatkowe 20 minut ponad faktyczne ustawienie.


TABELA CZASU DZIAŁANIA DLA BASENÓW INNEJ FIRMY

Ta tabela pokazuje wymagany czas działania dla przeciętnego użytku pompy piaskowej z wymienionymi typami basenów.


Rozmiar basenu		Czas pracy pompy (Dla jednego cyklu) / Godziny		
Galony	Litry	SF80220	SF70220	SF60220
3000	11355	2		
4000	15140	4	2	2
4440	16805	4	2	2
5000	18925	4	2	2
6000	22710	4	4	2
7000	26495	6	4	4
8000	30280	6	4	4
9000	34065	6	4	4
10000	37850	8	6	4
11000	41635	8	6	4
12000	45420	8	6	6
13000	49205	12	6	6
14000	52990	12	8	6
15000	56775	12	8	6
16000	60560	12	8	8
17000	64345	12	8	8
18000	68130	12	12	8
19000	71915	12	12	8
20000	75700		12	8
21000	79485		12	12
22000	83270		12	12
23000	87055		12	12
24000	90840		12	12
25000	94625		12	12
26000	98410		12	12

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA SILNIKA POMPY

1. Upewnij się, że pompa jest wyłączona i niepodłączona do gniazdka.
2. Przekręć oba uchwyty zaworów w pełni zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To zamknie zawór i zapobiegnie wypływowi wody z basenu.
3. Uwolnij ciśnienie przez otwarcie zaworu osadowego (19) znajdującego się w niższej części obudowy filtra. (patrz rysunek 32).

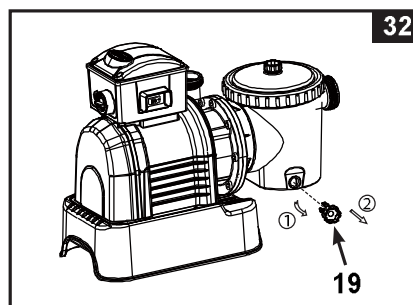

4. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara odkręć pokrywę obudowy (14), następnie wyjmij koszyk (16) i uszczelkę pokrywy obudowy z obudowy filtra. (patrz rysunek 33).

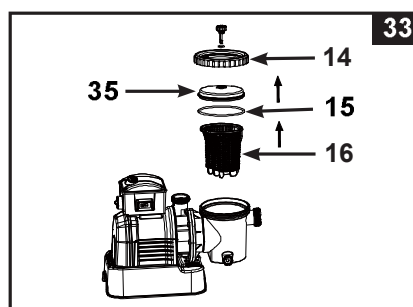

5. Opróżnij i wypłucz koszyk używając węża ogrodowego, możesz użyć płas tykowej szczotki, aby usunąć osad z koszyka. Nie używaj szczotki metalowej.
6. Wyczyść i wypłukaj wnętrze obudowy filtra oraz uszczelkę pokrywy obudowy przy pomocy węża ogrodowego.
7. Zainstaluj ponownie uszczelkę pokrywy obudowy, koszyk i pokrywę obudowy w obudowie filtra.
8. Zamknij zawór osadowy (19).

OCHRONA BASENU I STOSOWANIE CHEMII

- Każdy basen wymaga dbałości o niego, w szczególności dotyczy to wody base nowej, która powinna być przezroczysta i czysta. Pompa filtrująca wspomagana przez chemię basenową pomoże Tobie w osiągnięciu tego. Skonsultuj się w tej sprawie ze sprzedawcą basenu.
- Chemię basenową należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie stosować chemii w czasie korzystania osób z basenu. Może dojść do poważnego podrażnienia skóry i oczu.
- Nie należy przeceniać codziennego sprawdzania odczynu pH i zawartości związków chemicznych w wodzie basenowej. Odpowiedni poziom wspomnianych rzeczy jest ważny nie tylko przy napełnianiu basenu wodą ale także przez cały okres użytkowania.
- Przy pierwszym napełnieniu woda może okazać się słonawa, co będzie wymagało dodania środków chemicznych i wymiany wkładu w pompie filtrującej.
- Miej zawsze w zapasie przynajmniej jeden wkład filtrujący. Najlepiej wymieniać go co dwa tygodnie.
- Weź pod uwagę, że trawa pod basenem będzie zniszczona. Należy liczyć się także z tym, że woda z basenu może niekorzystnie wpłynąć na trawę czy rośliny rosnące w jego pobliżu.

⚠ UWAGA

Skoncentrowany chlor może zniszczyć powłokę basenową. Przestrzegaj środków ostrożności i instrukcję producenta chloru.

PRZECHOWYWANIE & PRZECHOWYWANIE PO SEZONIE

⚠ UWAGA

W przypadku zamarznięcia wody pompa ulegnie zniszczeniu i gwarancja się unieważni. Jeżeli wymagane jest użycie preparatu przeciw zamarzaniu to powinien to być glikol propylenowy. Jest on nietoksyczny i nie zniszczy plastikowych części. Inne preparaty są toksyczne i mogą zniszczyć plastikowe komponenty.

1. Przed wypuszczeniem wody z basenu zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi odprowadzania wody.
2. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
3. Jeśli basen jest pusty odłącz wszystkie węże od pompy i nakrętek i wyjmij sitko ze ścianki basenu.
4. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara odkręć nakrętkę zaworu odpływowego (9) od zaworu, aby dokładnie osuszyć zbiornik. Zawór odpływowy znajduje się na dole zbiornika filtra.
5. Odłącz silnik pompy od podstawy zbiornika.
6. Zostaw części pompy i węże na zewnątrz w celu dokładnego wysuszenia przez powietrze.
7. Nasmaruj poniższe o-ringi i uszczelki wazeliną w celu przechowania ich przez dłuższy czas.
 - USZCZELKA WĘŻA ŁĄCZĄCEGO (11 & 18).
 - Uszczelki węża pompy (22).
 - Uszczelka zaworu sitka (23).
 - Płaska uszczelka (25).
8. Naciśnij uchwyt 6-stopniowego zaworu i przekręć tak aby wskaźnik położenia zaworu znajdował się w pozycji „N”. To pozwoli wodzie wycieknąć z zaworu. Pozostaw zawór w nieaktywnym położeniu.
9. Zapakuj wszystkie suche części do oryginalnych opakowań lub hermetycznych torebek. Aby zapobiec korozji nie pokrywaj silnika plastikowymi workami.
10. Przechowuj wszystkie części filtra w suchym i przewiewnym miejscu w temp od 0 do 40 st.C. Upewnij się, że wszystkie części są suche przed składowaniem.

MOŻLIWE PROBLEMY

PROBLEM	PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
SILNIK FILTRA NIE PRACUJE	- nie włączony do prądu - wyłącznik różnicowy wyłączony - silnik jest zbyt gorący i ochrona jest wyłączona	- filtr musi być włączony do 3 przewodowego gniazda zabezpieczonego przez wyłącznik różnicowy - wyłącz ponownie wyłącznik różnicowy i zwołaj fachowca, aby usunął uszkodzenie - pozwól silnikowi ochłodzić i włącz go ponownie
FILTR NIE CZYŚCI BASENU	- nieprawidłowy poziom chloru lub pH - Nie ma piasku w zbiorniku. - Złe położenie zaworu. - nadmiernie brudny basen - zanieczyszczone sitko przy wlocie basenowym	- dostosuj poziom chloru i pH. Zasięgnij porady w sklepach zaopatrujących baseny - Wsympasek filtrujący. - Zmień położenie zaworu na „FILTER”. - używaj filtra przez dłuższe okresy czasu - wyczyść sitko przy wlocie basenowym
FILTR NIE POMPUJE WODY ALBO PRZEPŁYW JEST BARDZO WOLNY	- wejście/wyjście zatkane - dostęp powietrza na linii wlotu - Nadmiernie zanieczyszczony basen. - Piasek zbity w grudki przez brud. - Odwrócone połączenie dyszy i sitka. - Skorupienie i zbrylenie piasku. - Sprzęt czyszczący podłączony do systemu.	- poszukaj blokady w rurze giętkiej wlotowej lub wylotowej w środku ściany basenu - zaciśnij klamry rur giętkich, sprawdź czy rury nie są uszkodzone, sprawdź poziom wody w basenie - Częściej czyść sitko w we wstępnym filtrze. - Wypłucz filtr. - Instaluj dyszę na górnym otworze wylotowym basenu a sitko na dolnym. - Usuń trochę piasku. - Odłącz sprzęt czyszczący.
POMPA NIE PRACUJE	- niski poziom wody - zapchane sitko - dostęp powietrza przy wejściu lub w rurach giętkich - defekt silnika lub blokada wirnika	- uzupełnij wodę w basenie aby jej poziom był prawidłowy - wyczyść sitko przy wlocie basenowym - zaciśnij klamry rur giętkich, sprawdź czy rury nie są uszkodzone - Skontaktuj się z serwisem firmy Intex.
6-STOPNIOWY ZAWÓR/POKRYWA PRZECIEKA	- Brak uszczelki. - Brudna uszczelka. - Nie dokręcona nakrętka. - Zepsuty zawór.	- Zdejmij nakrętkę i sprawdź czy uszczelka tam się znajduje. - Wyczyść uszczelkę wodą z węża ogrodowego. - Dokręć śrubę zaciskową. - Skontaktuj się z serwisem firmy Intex.
WAŻ PRZECIEKA	- nakrętki węża nie dobrze dociśnięte - Brakuje uszczelki.	- zaciśnij/wymień klamry - Sprawdź czy uszczelki są na miejscu i niezniszczone.
LICZNIK CZASU NIE DZIAŁA POPRAWNIE	Możliwy defekt licznika.	- Wyłącz pompę na 5 minut. - Restartuj licznik. - Skontaktuj się z serwisem firmy Intex.
CIŚNIENIOMIERZ NIE DZIAŁA.	- Zatkany wlot ciśnieniomierza. - Zniszczony ciśnieniomierz.	- Oczyść wlot. - Skontaktuj się z serwisem firmy Intex.
PIASEK FILTRUJĄCY WPŁYWA DO BASENU	- Piasek jest zbyt drobny - Piasek zwapniał.	- Używaj jedynie piasku krzemowego nr.20. Wielkość cząsteczki od 0.45 do 0.85 mm. Współczynnik ujednolicenia mniej niż 1,75. - Zmień piasek.

PROBLEMY Z BASENEM

PROBLEM	OPIS	PRZYCZYNA	NAPRAWA
GLONY	• zielona woda • zielone lub czarne plamy wewnątrz basenu • wewnętrzna część basenu jest śliska, nieprzyjemny zapach	• obecność glonów	• super chlorowanie, sprawdź poziom pH i dopasuj do zalecanego przez lokalny sklep zaopatrzenia basenów • delikatnie usuń plamy • utrzymuj prawidłowy poziom chloru
ZABARWIONA WODA	• woda staje się niebieska, brązowa lub czarna kiedy pierwszy raz poddana jest dź alaniu chloru	• miedź, żelazo lub magnez w wodzie utleniony przez dodany chlor, powszechne zjawisko dla różnych źródeł wody	• dopasuj poziom pH • włóż pompę filtrującą aż do oczyszczenia wody • regularnie czyść wymienny wkład pompy
ZAWIESINA W WODZIE	• woda jest mętna	• twarda woda jest wynikiem za wysokiego pH • niski poziom chloru • niepożądany przedmiot we wodzie	• popraw poziom pH skorzystaj z porady specjalisty od basenów ogrodowych w celu likwidacji twardej wody • sprawdź czy poziom chloru jest prawidłowy • wyczyść lub wymień filtr
UBYTEK WODY	• poziom wody jest niższy niż ubiegłego dnia	• Rozdarcie lub dziura w powłoce basenowej lub węzłach • Zawory odpływowe są poluzowane	• Napraw przy pomocy zestawu naprawczego • Dociśnij palcem wszystkie zatyczki
OSAD NA DNE BASENU	• brud lub piasek na dnie basenu	• ciągle wchodzenie i wychodzenie z basenu bez oczyszczenia ciała	• użyj „odkurzacza” firmy Intex do oczyszczenia dna
LIŚCIE NA POWIERZCHNI WODY	• liście na powierzchni wody	• basen rozłożony jest za blisko drzew	• przy pomocy siatki firmy Intex oczyść lustro wody z liści

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Spędzanie czasu w wodzie może mieć zarówno znaczenie rekreacyjne jak i terapeutyczne. Nie można jednak zapominać, że niestosowanie się do ogólnie przyjętych zasad niesie za sobą ryzyko uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Aby to ryzyko zminimalizować, zawsze dokładnie zapoznawaj się z informacjami i ostrzeżeniami znajdującymi się na opakowaniach i w instrukcjach. Rzecz jasna, nie byliśmy w stanie opisać wszystkich możliwych niebezpiecznych sytuacji jakie mogą zajść podczas korzystania z basenu (i z pracy pompy filtrującej), dlatego też ZAWSZE należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku.

Dodatkowo, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji postaraj się :

- Wymaganie stałego nadzoru. Odpowiednia opieka osób dorosłych jest niezbędna zwłaszcza jeśli dzieci znajdują się w lub pobliżu basenu.
- Nauczenie się pływać.
- Zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
- Poinstruowanie każdego opiekującego się pływającymi dziećmi o potencjalnym niebezpieczeństwie i korzystaniu ze sprzętu ratunkowego oraz zabezpieczeniu niepowołanego dostępu do basenu.
- Nauczenie dzieci, co robić podczas zaistnienia niebezpieczeństwa.
- Kierowanie się zdrowym rozsądkiem podczas zabawy w wodzie.
- Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie.